

取扱説明書  
保証書在中  
MCZ-5323



# 3人用ドーム型イージータント

この度はお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用下さい。お読みになった後は、大切に保管して下さい。



## 安全上のご注意

	誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。		誤った取扱をすると、人が傷害(※1)を負ったり、物的損害(※2)の発生が想定される内容を示します。
--	---	---	---



※1 傷害とは、治療に入院や長期の通院等を要しない、けがや火傷等をさします。  
※2 物的損害とは、家屋や家財および畜舎やペットにかかわる拡大損害を示します。

	禁止(してはいけないこと)を示します。		強制(必ずすること)を示します。
--	---------------------	---	------------------

## 警告

	絶対に分解・修理・改造は行わない。 ※思わぬけがや製品の故障の原因となります。
	子供等取扱に不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使わない。 ※思わぬけがの原因となります。 ・焚き火・煙草などの火気をテントの中や側では使用しない。 ※火災、又は思わぬけがや火傷等に繋がる恐れがあります。 ・危険な場所(川の中洲、崖、木の真下、強風の吹く場所等)には絶対にテントを設置しない。※思わぬ事故に繋がる恐れがあります。

## 注意

	・本製品を本来の使用目的以外には使用しない。 ・破損したら使用しない。 ・子供の手の届く場所に保管しない。 ・テントを組立てる際、また畳む際は顔を骨組みに近づけない。
	・水平で安定した所へ設置する。 ・夜間は、テントのペグやロープにつまづかないよう十分に注意する。 ※転倒し、思わぬけがに繋がる恐れがあります。 ・テントの組立て・畳む際は、手や指を挟まないように注意する。

## 使用上のご注意

この内容を守らないと、製品の使用に問題が生じたり、製品本体の破損や劣化に繋がります。

- 本製品は撥水加工を施しておりますが、雨量によっては浸水することがあります。大雨や豪雨など、雨量が多い時のご使用はお控え下さい。
- 撤収後は、汚れを落としてから保管して下さい。不衛生な状態で保管を行うと、カビなどが発生し製品が劣化する原因となります。
- 製品の上に重たい物などをのせたり、鋭利なものを突き立てたり、強い衝撃を与えないで下さい。
- ネットの上に重いものは乗せないで下さい。
- ファスナーは巻き込みにご注意しながらゆっくりと開閉して下さい。
- 高温になる場所、湿気の多い場所、直射日光の当たる場所への保管・放置はおやめ下さい。
- 落とす・ぶつける等、製品本体に強い衝撃を与えないで下さい。
- お手入れの際のシンナー・ベンジン等の揮発性有機溶剤のご使用はおやめ下さい。
- 使用後はお手入れをし、乾燥させてから保管して下さい。
- 本製品は一般家庭用です。業務用でのご使用はおやめ下さい。

## 仕様

寸法	約W210×D210×H140cm 収納時:約17×W107cm
重量	約2.5kg
材質	PET PE ファイバークラス 鉄
収容人数	3人


## 各部名称




●セット内容: 本体・収納/バッグ・トップシート・ネット・固定具(袋、ペグ×8本、ロープ×4本)

## 組立て方


- ① 設置する土地を整えます。(石を取り除く、平にならす等)
- ② 収納/バッグから本体・トップシート・ネット・固定具を取り出します。
- ③ シートを四角く広げて中心の骨組みを立て、四隅に向かって通っているポールをシートの四隅に付いている留め具の内側の穴に差し込みます。(図1参照)  
※必ず4箇所差し込んで下さい。  
※入り口の向きを広げたい方向に調節して下さい。  
※入り口と窓のファスナーが閉まっている場合は開けて下さい。

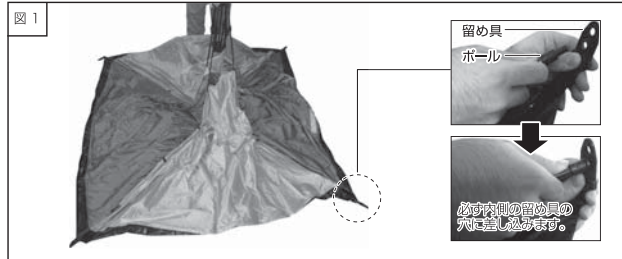


- ④ グリップを持ち、図のように紐を引きテントを広げます。(図2参照)  
※顔等を骨組みに近づけないで下さい。  
※手や指を骨組みに挟まないようご注意ください。

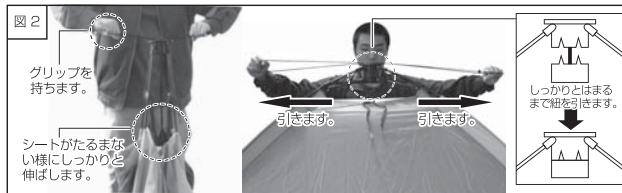


- ⑤ テントの上面にあるリボン(リボン)を骨組みに結び、紐をテントにかけます。(図3参照)

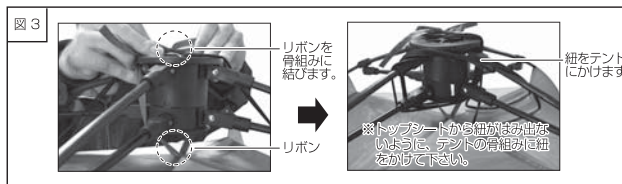

- ⑥ テントにトップシートを取り付けます。(図4参照)  
※4箇所止めて下さい。

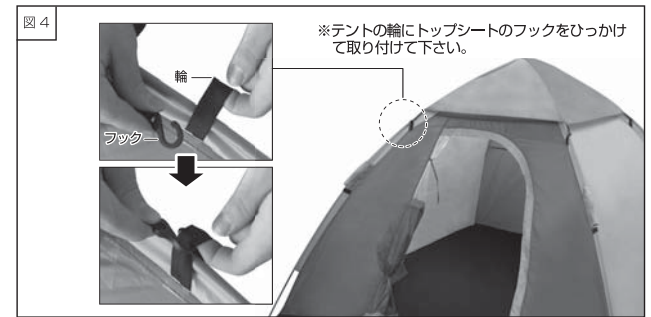


- ⑦ テント内にネットを取り付けます。(図5参照)

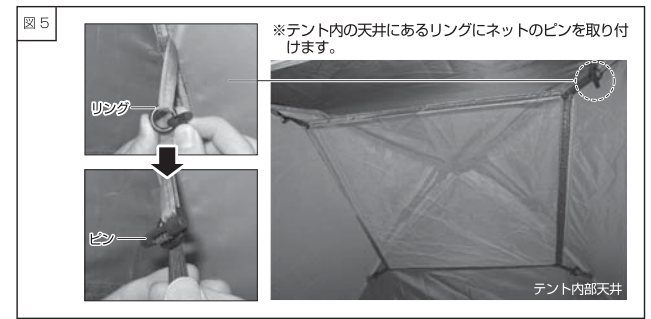


- ⑧ 留め具の外側の穴にペグを差し込み、ハンマーなどで地面に固定します。(図6参照)  
※4箇所止めて下さい。




- ⑨ テント側面にあるループにロープを結びつけます。(図 7 参照)  
 ※ロープは結び目がない方を結びつけて下さい。

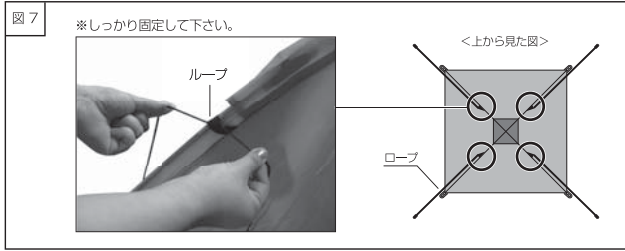

- ⑩ ロープを引っ張り、輪をつくります。(図 8 参照)

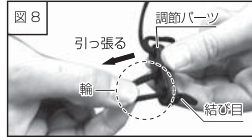


- ⑪ 手順 ⑩ でつくった輪にペグを引っ掛けて地面に固定します。(図 9 参照)  
 ※必ず 4 箇所固定して下さい。

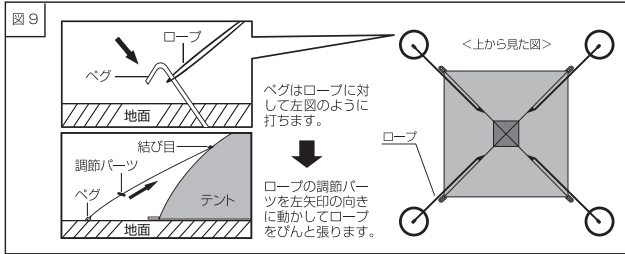


**入り口・窓の開閉等**

**ネット (テント内部天井)**  
 ●物を乗せることができます。  
 ※重い物は乗せないで下さい。

**ポケット (テント内部)**  
 ●物を収納できます。

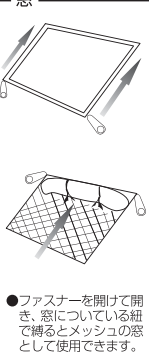

●ファスナーを開けて開き、窓についている紐で縛るとメッシュの窓として使用できます。

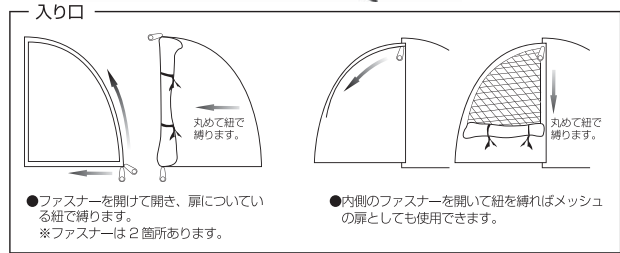

●ファスナーを開けて開き、扉についている紐で縛ります。  
 ※ファスナーは 2 箇所あります。

●内側のファスナーを開いて紐を縛ればメッシュの扉としても使用できます。


**畳み方**

- ① テントから固定具・トップシート・ネットを取り外します。


- ② 骨組みに結んだテント上面のリボンと紐をほどきます。  
 ※紐とリボンが骨組みに絡まないようにご注意ください。

- ③ 上下の骨組みをしっかりと持ち、矢印の向きに引っ張ります。(図 10 参照)  
 ※指等を骨組みに挟まないように十分ご注意ください。  
 ※外す際は顔を骨組みに近づけないで下さい。

※必ず骨組みの中心を持って下さい。端を持つと手や指を挟む可能性がありますのでご注意ください。

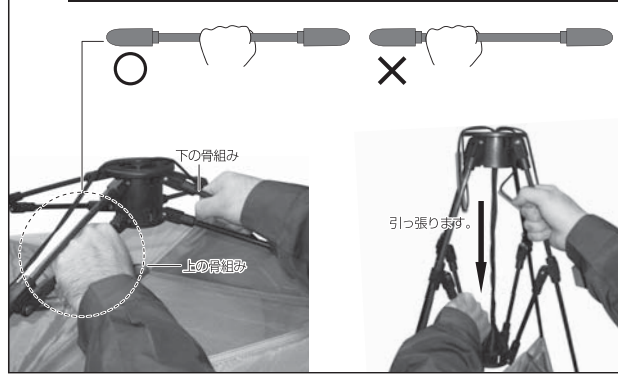


- ④ シートを四角く広げ、四隅の留め具からポールを外します。(図 11 参照)  
 ※必ず 4 箇所外して下さい。

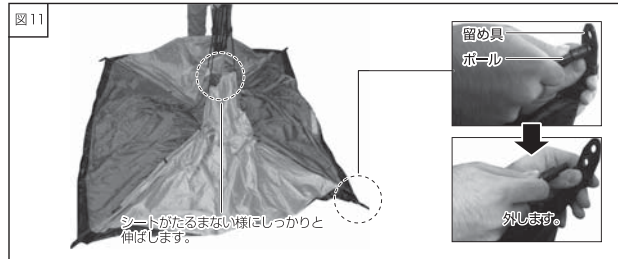

- ⑤ 骨組みを抑えながら、四隅のポールと留め具を骨組みに合わせるように畳んでまとめます。(図 12 参照)



- ⑥ シートを寝かせ、折りたたんで丸めます。(図 13 参照)  
 ※まとめた骨組みと留め具がバラバラにならないように寝かせて下さい。

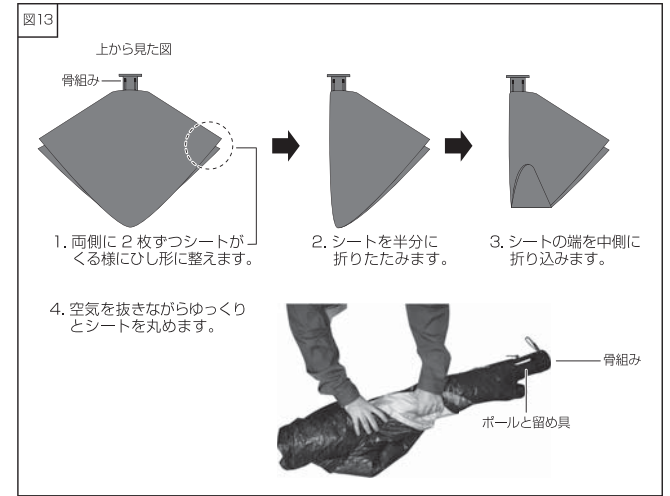

- ⑦ テント・トップシート・ネットを収納バッグにしまします。(図 14 参照)  
 ※入れる際は骨組みの方から収納バッグに入れて下さい。  
 ※丸めたテントをしっかりと押さえながら収納して下さい。



**お手入れ方法**

※水洗いは絶対にして下さい。  
 ※お手入れの際に、シンナー・ベンジン等の揮発性有機溶剤のご使用はおやめ下さい。

- 水で濡らして固く絞った布等で汚れを拭いた後、乾いた布等で完全に水分を拭き取り収納バッグに収納して下さい。