

ウールネイルシャープナー 艶爪(あでつめ)

この度は、お買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。お読みになった後は大切に保管してください。

安全上のご注意

	誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
	誤った取扱をすると、人が傷害(※1)を負ったり、物的傷害(※2)の発生が想定される内容を示します。

※1 傷害とは、治療に入院や長期の通院等を要しない、ケガや感電等をさします。
 ※2 物的傷害とは、家屋や家財及び家畜やペットにかかわる拡大損害を示します。

	禁止(してはいけないこと)を示します。		強制(必ずすること)を示します。
--	---------------------	--	------------------

警告

	絶対に分解・修理・改造は行わない。 ※製品の故障、感電や思わぬケガに繋がる恐れがあります。
	子供等取扱に不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の届く所で使用しない。※ケガや感電の原因となります。
	本体を水につけたり、水をかけたりしない。 ※感電・ショートの原因となります。

注意

	本製品を本来の目的以外には使用しない。 破損したら使用しない。 新しい電池と古い電池や種類の異なる電池は併用しない。 乾電池の代用として充電式電池を使用しない。
	長時間使用しない場合は、電池を本体から外して保管する。 安定した場所で作業する。
	濡れた手で電池の取扱はしない。※感電の原因となります。

使用上のご注意


※この内容を守らないと、製品の動作に問題が生じたり製品本体の故障につながります。

- 回転中のヤスリを爪に強く押し当てると、爪を痛める原因となります。ご使用の際は加減をしてください。
- お手入れをする際は、電池を抜いてください。
- 高温になる場所、湿気の多い場所、直射日光の当たる場所への保管・放置はしないでください。
- 落とす・ぶつける等、製品本体に強い衝撃を与えないでください。
- お手入れの際に、シンナー・ベンジン等の揮発性有機溶剤は使用しないでください。
- 本製品は一般家庭用です。業務用またはその他の用途での使用はご遠慮ください。

商品仕様

寸法	約W2.5xD3×H18cm
重量	約50g(総重量)
材質	ABS、錫メッキ、鉄、羊毛、酸化アルミニウム
電源方式	乾電池式：単3形アルカリ乾電池2本使用(別売)

各部名称

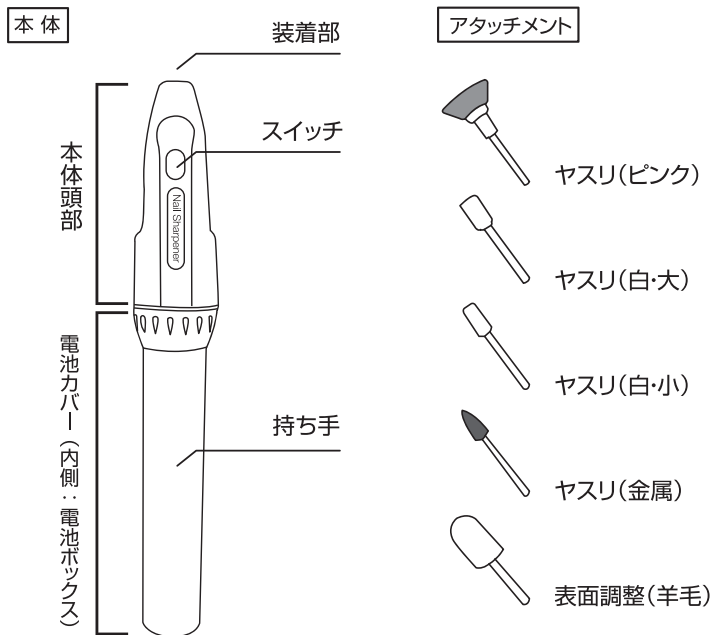


使用方法

■電池のセット■

- 新しい単3形乾電池2本(別売)を用意します。
- 本体持ち手を反時計回りに回し、電池カバーを開けます。
- 電池をプラス・マイナスの方向に気を付け正しくセットします。(右図参照)
- 本体頭部をかぶせ、しっかりと電池カバーを閉めます。

※金属が合う様に本体頭部内側にある爪を電池カバーの溝に合わせ、はめ込みます。

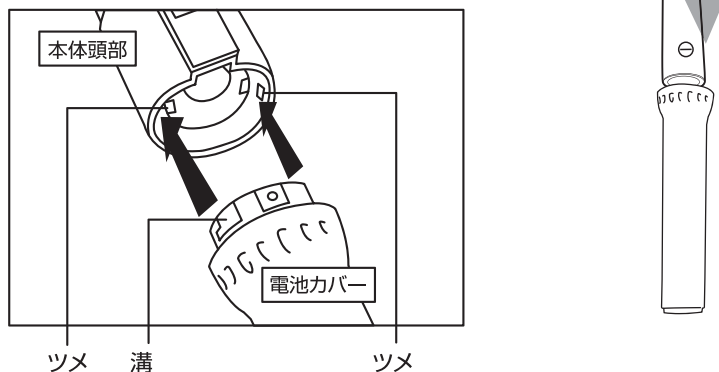

- 目的の用途に合ったアタッチメントを選び、本体の装着部へ差込みます。アタッチメントは根元までしっかりと入れてください。スイッチを押している間はアタッチメントが回転し、スイッチを離すと止まります。

■アタッチメントガイド■

ヤスリは爪先の形を整えるために使用します。目の粗い物から細かい物へ、順に使用します。

	ヤスリ(ピンク) 魚の目やタコなどの角質ケアに使います。		ヤスリ(白・小) 爪のふちを整えます。
	ヤスリ(白・大) 爪の形を整え、表面をならします。		ヤスリ(金属) 爪の周りの甘皮や凹凸を削ります。
<p>回転中のヤスリを爪に強く押し当てると、爪を痛める原因となります。ご使用の際は加減をしてください。</p>			表面調整(羊毛) 仕上げ用です。爪の表面をなめらかにします。※つや出し用ではありません。