

取扱説明書
保証書付

キャンピングライトファン

MCZ-5177

CAMPING LIGHT FAN

この度はお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用下さい。お読みになった後は、大切に保管して下さい。

安全上のご注意

	誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
	誤った取扱をすると、人が傷害(※1)を負ったり、物的損害(※2)の発生が想定される内容を示します。

※1 傷害とは、治療に入院や長期の通院等を要しない、けがや感電等をさします。
※2 物的損害とは、家屋や家財および家畜やペットにかかわる拡大損害を示します。

	禁止 (してはいけないこと) を示します。		強制 (必ずすること) を示します。
--	-----------------------	--	--------------------

警告

	・絶対に分解・修理・改造は行わない。 ※製品の故障、感電や思わぬけがにつながるおそれがあります。
	・子供等取扱に不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使わない。※思わぬけがの原因となります。
	・本体を水につけたり、水をかけたりしない。 ※感電・故障の原因となります。 ※防水加工ではありませんのでご注意下さい。

注意

	<ul style="list-style-type: none"> ・本製品を本来の使用目的以外には使用しない。 ・子供の手の届く場所に保管しない。 ・充電式電池は使用しない。 ・新しい電池と古い電池、種類の異なる電池の併用はしない。 ・破損・故障したら使用しない。 ・稼働中のファンに触れない。 ・フレームの間に指や物を差込まない。 ・光源を直視しない。
	<ul style="list-style-type: none"> ・長期間使用しない場合は、電池を抜いて保管する。 ・安定した安全な場所に設置する。
	・濡れた手で電池の交換はしない。※製品の故障・感電の原因となります。


使用上のご注意

- 落とす・ぶつける等、製品本体に強い衝撃を与えないで下さい。
- お手入れの際のシンナー・ベンジン等の揮発性有機溶剤のご使用はおやめ下さい。
- 本製品は一般家庭用です。業務用またはその他の用途へのご使用はおやめ下さい。
- 吊るして使用する場合は、十分な強度のある安全な場所に吊るして下さい。

仕様


寸法：約 W17×D16.5×H23.5cm 重量：約430g
電源方式：乾電池式 / 単1形アルカリ乾電池2本使用 (別売) 材質：ABS

各部名称

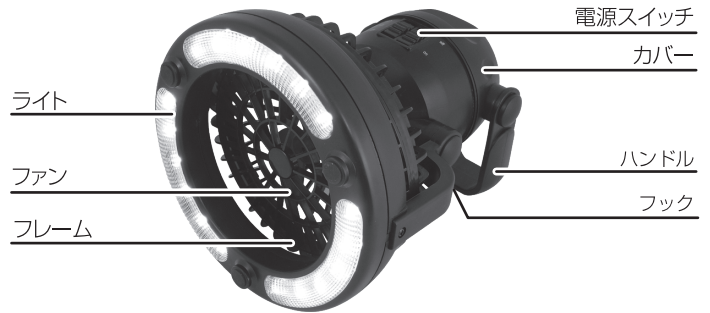


電池のセット

- ①カバーを回して開けます。
- ②電池ボックスのフタを開けます。
- ③新しい単1形乾電池2本(別売)を正しい方向にセットします。
- ④電池ボックスのフタを閉めます。
- ⑤カバーを元に戻します。

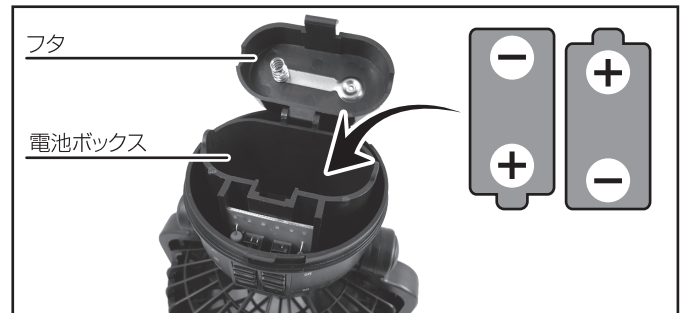

使用方法

ライトとファンそれぞれの電源スイッチをONにします。
風の強さは high (強) または low (弱) から選びます。

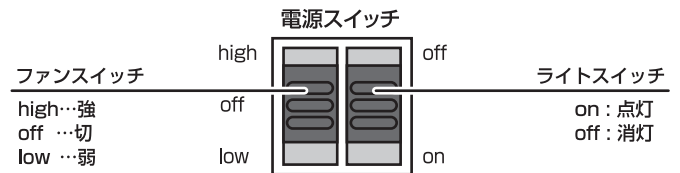

【置いて使用する】 ※安置した場所に置いてご使用下さい。

- ファンのみを使用する場合は下図のように置いて使用します。
- ファンとライトを使用する場合は下図のように置いて使用します。



【吊るして使用する】

- フックで吊るして使用します。
- ライトの向きを自由に変わります。

※十分な強度のある安全な場所に吊るしてご使用下さい。

