

TESUKO 電撃殺虫灯 デングキサッチュウトウ

充電専用

この度はお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用下さい。
お読みになった後は、大切に保管して下さい。

安全上のご注意

	誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。		誤った取扱をすると、人が傷害(※1)を負ったり、物的損害(※2)の発生が想定される内容を示します。
--	---	--	---

※1 傷害とは、治療に入院や長期の通院等を要しない、けが、感電、火災等を示します。

※2 物的損害とは、家屋や家財および畜産やペットにかかる拡大損害を示します。

	禁止(してはいけないこと)を示します。		強制(必ずすること)を示します。
--	---------------------	--	------------------

△警告

	・絶対に分解・修理・改造は行わない。 ※製品の故障、感電や思わぬけがに繋がるおそれがあります。
--	--

	・子供等取扱に不慣れな方だけを使わせたり、乳幼児の手の届くところで使わない。 ※火傷や感電、思わぬけがの原因となります。 ・コードやプラグを破損するようなことはしない。※感電・ショート・火災の原因となります。 ・コードやプラグが痛んだり、コンセントの差込みが緩い時は使用しない。 ※感電・ショート・火災の原因となります。 ・下記のようなアダプタの取扱いは絶対にしない。 【風通しの悪い場所に置く】【アダプタや本体を布や紙・その他の物で覆う】 【アダプタや本体の上に物をのせる】【火気の近くに置く】【狭い所に置く】 【熱を持った物(ヒーター・電気カーペット等)の近くや上に置く】
--	--

	・必ず交流 100V を使用する。 ・付属のアダプタを必ず使用する。 ・プラグのほこり等は定期的にとる。 ・交流式で使用する場合は室内で使用する。 ・プラグは根元まで確実に差込む。 ・電熱線にカーテンなどの物が触れないように設置する。 ・コードの取扱は下記の内容を守る。 ●コードを本体に巻きつけない。 ●コードの上に物を置かない。 ●コードを引きつぶねたり結んだりしない。 ●コードをねじらない。 ●コードを引っ張ってプラグを抜かない。必ずアダプタを持って抜いて下さい。 ※コードの誤った取り扱いは断線火災事故につながるおそれがあります。
--	--

	○コードはゆったりと束ね、アダプタから出るコードは無理なく延ばす。 Xコードをきつく巻いたり結んだりしない。アダプタから出るコードを過度に曲げたりしない。
--	--

	・濡れた手でプラグの抜き差しはしない。※感電の原因となります。
--	---------------------------------

	・本体を水につけたり、水をかけたりしない。 ※感電・ショート・火災・故障の原因となります。 ・浴室等の水のかかる可能性のある場所や湿気の多い場所では使用しない。
--	--

△注意

	・本製品を本来の使用目的以外には使用しない。 ・子供の手の届く場所に保管しない。 ・タコ足配線はしない。 ・長時間充電したまま放置しない。	
--	--	--

	・使用時以外はプラグをコンセントから抜く。
--	-----------------------

使用上のご注意


この内容を守ないと、製品の動作に問題が生じたり、製品本体の故障に繋がります。

- 本製品の充電時間は約 10 時間です。
充電が完了すると、通電ランプが赤から緑に替わります。通電ランプが替わったらプラグをコンセントから抜き、ミニプラグをアダプタジャックから外して下さい。
- 満充電(約 10 時間)で使用できる時間は約 16 時間です。
- 充電する際はスイッチの向きが必ず「○」(OFF)になっていることを確認して下さい。
- 交流式の総連続使用時間は約 48 時間です。
連続使用時間 48 時間を超えて使用する場合は、一度プラグをコンセントから抜き、本体を休ませてから再度ご使用下さい。
- 本製品は、防水・防滴加工を施しておりません。充電式の場合、野外の使用も可能ですが雨水などかかると本体ライトが破損する場合がありますので、野外でご使用の際はご注意下さい。



- スイッチの ON・OFF の切替を連続で繰り返すと、本体ライトが点灯せず電源が ON にならない場合があります。これはショート防止のための回路上の整流器の働きによるものです。スイッチが入らない場合は数秒待ちスイッチを ON にしてご使用下さい。
- 交流式で使用する場合は室内で使用して下さい。
- 高温になる場所、湿気の多い場所、直射日光の当たる場所への設置や保管・放置はおやめ下さい。
- 落とす・ぶつける等、製品本体に強い衝撃を与えないで下さい。
- 手入れの際のシンナー・ベンジン等の揮発性有機溶剤のご使用はおやめ下さい。
- 本製品は一般家庭用です。業務用でのご使用はおやめ下さい。
- 本製品の本体ライトは交換出来ません。

各部名称

本体表

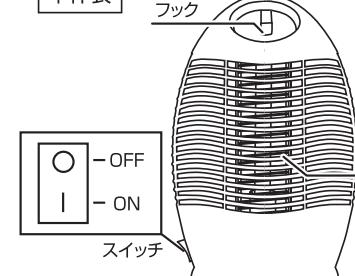

本体裏

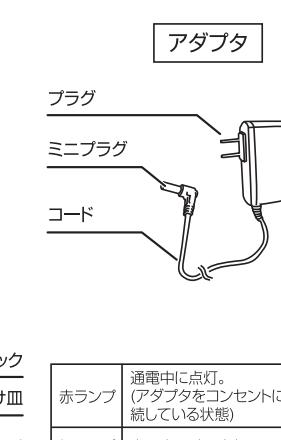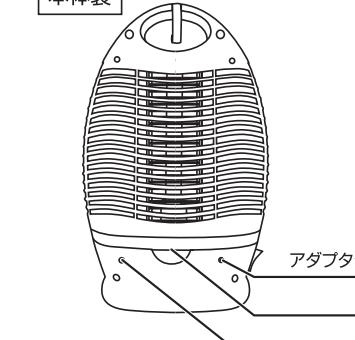

はじめに

本製品は、交流式(プラグをコンセントに接続して使用する方法)と、充電式の2通りの使用方法があります。用途に合わせてご使用下さい。

※交流式で使用する場合は室内で使用して下さい。

※本製品は、防水・防滴加工を施しておりません。充電式の場合、野外の使用も可能ですが雨水などかかると本体ライトが破損する場合がありますので、野外でご使用の際はご注意下さい。

ショート防止機能について

スイッチの ON・OFF の切替を連続で繰り返すと、本体ライトが点灯せず電源が ON にならない場合があります。これはショート防止のための回路上の整流器の働きによるものです。スイッチが入らない場合は数秒待ちスイッチを ON にしてご使用下さい。

交流式で使用する場合

※交流式で使用する場合は室内で使用して下さい。

※使用中は電熱線に絶対に触らないで下さい。

①ミニプラグを本体裏のアダプタジャックに差込みます。

②プラグをコンセントに接続します。

→通電ランプが赤く点灯します。

③本体を安定した場所へ設置します。

※フックで掛ける場合は十分な強度のあるところへ掛けて下さい。

④スイッチの「！」(ON)を押します。

→本体ライトが青く光ります。

充電式で使用する場合

※本製品は、防水・防滴加工を施しておりません。充電式の場合、野外の使用も可能ですが雨水などかかると本体ライトが破損する場合がありますので、野外でご使用の際はご注意下さい。

※使用中は電熱線に絶対に触らないで下さい。

■充電方法

①スイッチの向きが「○」(OFF)であることを確認します。

②ミニプラグを本体裏のアダプタジャックに差込みます。

③プラグをコンセントに接続すると通電ランプが赤く点灯します。

④充電が完了すると通電ランプが緑に切り替わります。

※空の状態の充電時間は約 10 時間です。充電時間は使用環境や充電池の状況によって異なりますのでご注意下さい。

⑤プラグをコンセントから抜き、ミニプラグをアダプタジャックから外して下さい。

※通電ランプが緑に替わったら必ずプラグをコンセントから抜いて下さい。

・本製品の充電時間は約 10 時間です。

充電が完了すると、通電ランプが赤から緑に替わります。通電ランプが替わったらプラグをコンセントから抜き、ミニプラグをアダプタジャックから外して下さい。

※充電完了後(緑ランプに替わった後)も、コンセントに接続したまま放置すると、製品の故障に繋がるおそれがありますのでご注意下さい。

・必ず緑ランプに切り替わるまで充電して下さい。

・充電する際はスイッチの向きが必ず「○」(OFF)になってることを確認して下さい。

■充電式で使用する■

①本体を安定した場所へ設置します。

※フックで掛ける場合は十分な強度のあるところへ掛けて下さい。

②スイッチの「！」(ON)を押します。

→本体ライトが青く光ります。

※充電で使用する場合は通電ランプは点灯しません。

満充電(約 10 時間)で使用できる時間は約 16 時間です。

お手入れ方法

・お手入れをする際は、スイッチが「○」(OFF)であることを確認し必ずプラグをコンセントから抜いて下さい。

・お手入れの際にシンナー・ベンジン等の揮発性有機溶剤のご使用はおやめ下さい。

・本体を乾いた柔らかいタオルで軽く拭いて下さい。

・受け皿 受け皿に落ちたゴミなどを捨て、洗って良く乾燥させてから本体に戻して下さい。

仕様

寸法	約W18.5×D9.5×H31cm 約3m(コード)
重量	約900g(本体のみ)
電源方式	交流式 充電式
定格周波数	50/60Hz
アダプタ	DC7.5V500mA
充電時作動時間	満充電(約10時間)で約16時間稼働
連続使用時間	約48時間