

取扱説明書

ダイヤモンドシャープナー

PL保険加入済
MCZ-5327

この度はお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用下さい。お読みになった後は、大切に保管して下さい。

安全上のご注意

警告 誤った取扱をすると人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 絶対に分解・修理・改造は行わない。※製品の破損、思わぬけがに繋がるおそれがあります。
- 子供等取扱に不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使わない。※思わぬけがの原因となります。
- 本製品を持って振り回したり、投げつけたりしない。※製品の破損、思わぬけがに繋がるおそれがあります。

注意 誤った取扱をすると、人が傷害(※1)を負ったり物的損害(※2)の発生が想定される内容を示します。

- ※1 傷害とは治療に入院や長期の通院等を要しないけが等をさします。
- ※2 物的損害とは家屋や家財および家畜やペットにかかわる拡大損害を示します。


- 本製品を本来の使用目的以外には使用しない。●子供の手の届く場所に保管しない。●破損したら使用しない。●使用時の刃物の取扱には十分注意する。●本製品のグリップ以外を持って使用しない。

使用上のご注意

この内容を守らないと、製品の使用に問題が生じたり製品本体の破損や劣化に繋がります。

- やすりは刃部に対して斜めに当てて下さい。垂直に当てると対象物の刃こぼれ等の原因となりますのでご注意ください。
- 砥ぐ対象物の刃部を削り過ぎたり、過度の力を加えたりしないで下さい。※製品の破損、砥ぐ対象物の破損の原因となります。
- 高級ハサミ・理美容用ハサミ・ペット用ハサミ等へはご使用にならないで下さい。●本製品を火気に近づけたり、火気のそばに放置しないで下さい。●高温になる場所、湿気の多い場所、直射日光の当たる場所への保管放置はおやめ下さい。●落とす・ぶつける等、製品本体に強い衝撃を与えないで下さい。●お手入れの際の、シンナー・ベンジン等の揮発性有機溶剤のご使用はおやめ下さい。●本製品は一般家庭用です。業務用のご使用はおやめ下さい。

各部名称

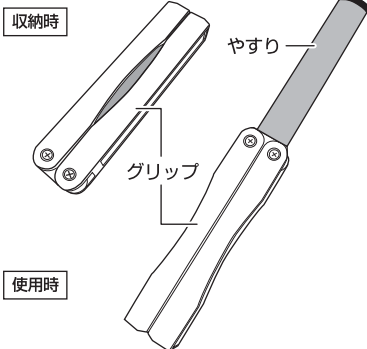

使用方法

※やすりは使用を重ねるごとにザラザラとした表面の粒子が取れますが、製品の破損ではありません。やすり内にも粒子は埋め込まれている為引き続きご使用頂けます。

(包丁・ハサミ・カッター等の刃部を研ぎます。)

- ①本体のグリップを開きます。
- ②対象物の刃部にやすりを当て、研ぎます。(右図参照)
※やすりは刃部に対して斜めに当てて下さい。垂直に当てると対象物の刃こぼれ等の原因となりますのでご注意ください。
※研ぐ際は水を使用しないで下さい。
※刃物の取扱には十分ご注意ください。
- ③対象物の刃部を水で洗い流します。



仕様

寸法	約W3×D1.5×H23cm (使用時)
重量	約70g
材質	ABS 鋼 (ダイヤモンド粒子コーティング)

お手入れ

※お手入れの際の、シンナー・ベンジン等の揮発性有機溶剤のご使用はおやめ下さい。

- ①やすりに付いた汚れを水で洗い流します。
- ②やすりを乾燥させます。
- ③グリップを閉じて保管します。