

取扱説明書  
保証書付  
MCE-3351

# Edel エレクトリックスライサー

この度はお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用下さい。お読みになった後は大切に保管して下さい。

### 安全上のご注意

**警告** 誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

**注意** 誤った取扱をすると、人が傷害(※1)を負ったり、物的損害(※2)の発生が想定される内容を示します。

※1 傷害とは、治療入院や長期の通院等を要しない、けがや感電等をさします。  
※2 物的損害とは、家屋や家財および家畜やペットにかかわる拡大損害を示します。

**禁止** 禁止(してはいけないこと)を示します。

**強制** 強制(必ずすること)を示します。

### 警告

**分解禁止** 絶対に分解・修理・改造は行わない。  
※製品の故障、感電や思わぬけがにつながるおそれがあります。

**禁止** 子供等取扱に不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使用しない。※感電、思わぬけがの原因となります。

電源コードや電源プラグを破損するようなことはしない。  
※感電・ショート・火災の原因となります。

電源コードや電源プラグが痛んだり、コンセントの差し込みが緩い時は使用しない。※感電・ショート・火災の原因となります。

絶対に刃に触れない。※けがの原因となります。

**強制** 電源プラグは根元まで確実に差し込む。

必ず交流 100V で使用する。

電源プラグのほこり等は定期的にとる。

ブレードの取扱には十分に注意する。

全てのセットが終わってから電源プラグをコンセントに差し込む。

必ず押し棒を使用する。

※押し棒を使用しないで稼働した場合、思わぬけがの原因となります。

必ずブレードやカバーを全てセットした状態で使用する。

**ぬれ手禁止** 濡れた手で電源プラグの抜き差しはしない。※感電の原因となります。

**水気付禁止** モーターを水につけたり、水をかけたりしない。  
※感電・ショート・火災・故障の原因となります。

**水気使用禁止** 水場で使用しない。※製品の故障や感電の原因となります。

### 注意

**禁止** 本製品を本来の使用目的以外には使用しない。

破損したら使用しない。

子供の手が届く場所に保管しない。

不安定なところで使用しない。

タコ足配線はしない。

**電源プラグを抜く** 電源プラグを抜く時は電源コードを引っばさない。  
※必ず先端のプラグ部分を持って抜いて下さい。

使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く。


### 使用上のご注意

この内容を守らないと、製品の動作に問題が生じたり、製品本体の故障につながります。

- 連続使用時間はお守り下さい。連続使用時間は約 20 秒です。約 20 秒を超えて使用する場合は、一度電源を切り約 10 秒本体を休ませて下さい。
- 続けて使用する際、カバーとブレードの間に野菜が残っている場合は、取り除いてからご使用下さい。
- 本製品は野菜専用です。野菜以外の食材には使用しないで下さい。
- 柔らかい野菜(トマト・ナス等)・中空の野菜(ピーマン・パプリカ等)は上手くカット出来ない場合があります。
- 硬い野菜(カボチャ等)・繊維の多い野菜(ごぼう・長ネギ等)には使用できません。
- カットされるサイズや形状は、使用する野菜の種類や形状、サイズ・入れ方等により異なります。
- 食器洗い機に入れての洗浄はご遠慮ください。
- 使用後はお手入れをし、乾かしてから保管して下さい。お手入れをなさなかったり、水気を取らずに放置すると刃の錆びや、製品の劣化の原因となります。
- お手入れの際、スチールたわしのご使用はおやめ下さい。
- 高温になる所、湿気が多い所、直射日光の当たる所への保管や放置はおやめ下さい。
- 落とす・ぶつける等、製品本体に強い衝撃を与えないで下さい。
- お手入れの際、シンナー・ベンジン等の揮発性有機溶剤のご使用はおやめ下さい。
- この製品は一般家庭用です。業務用、またその他の用途での使用はおやめ下さい。

### セット内容・各部名称

[各パーツ]

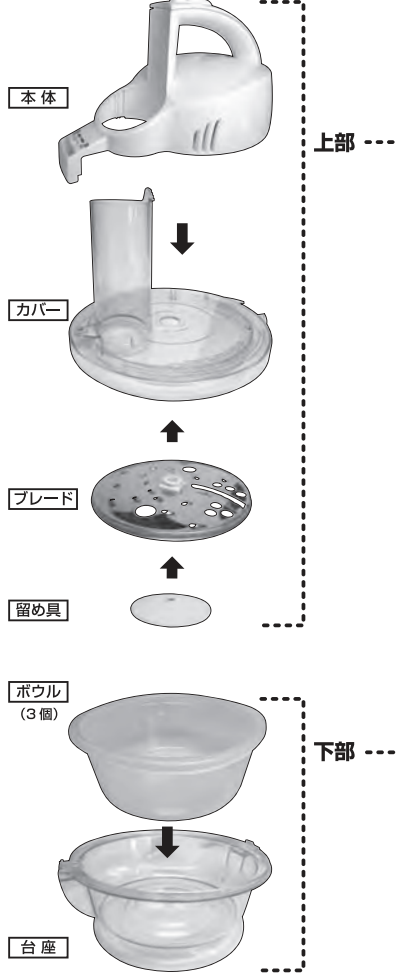


[組立後本体図]

### 組み立て方

※組み立てる前に電源プラグをコンセントに差し込まないで下さい。  
※ブレードの取扱には十分ご注意ください。

●本体にカバーをはめ、カバーにブレードをはめ、留め具を矢印の方向に回してしっかりと固定します。(右図参照)

※ブレードは表と裏がそれぞれ大カッターと小カッターになっています。使用する面がカバー側になるように取付けて下さい。

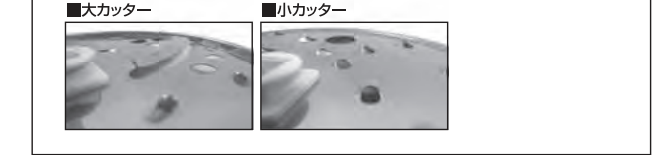

●台座にボウルを入れます。

●組み立てた上部を下部に被せて、カバーのロックが台座の固定部分にしっかりと合まるように、矢印の方向にスライドします。(右図参照)



### 使用方法

- ① 投入口に入るサイズに野菜をカットします。
- ② 電源プラグをコンセントに差し込みます。
- ③ 投入口に野菜を入れ、押し棒で押さえながら電源スイッチをONにします。



- ※必ず押し棒をご使用下さい。
- ④ 電源プラグをコンセントから抜き、ロックを外して切った野菜を取り出します。

右図のように、両側のロックと固定部分を押し、カバーをスライドすると簡単に取り外せます。

※連続使用時間はお守り下さい。連続使用時間は約 20 秒です。約 20 秒を超えて使用する場合は、一度電源を切り約 10 秒本体を休ませて下さい。

※続けて使用する際、カバーとブレードの間に野菜が残っている場合は、取り除いてからご使用下さい。


### 野菜の切り方の例

※本製品は野菜専用です。野菜以外の食材には使用しないで下さい。  
※柔らかい野菜(トマト・ナス等)・中空の野菜(ピーマン・パプリカ等)は上手くカット出来ない場合があります。  
※硬い野菜(カボチャ等)・繊維の多い野菜(ごぼう・長ネギ等)には使用できません。

### ■大カッター

切り込みを入れ いちよう切りや 半月切りに	スライスに	そのまま入れ輪切りに
 にんじん 大根等	 たまねぎ等	 きゅうり じゃがいも にんじん さつまいも等
その他 キャベツの千切り 等		

細長い野菜は半分切る等して、投入口に隙間が無い様に入れるときれいにカットしやすくなります。

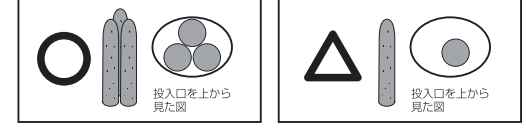

### ■小カッター

中空ではなく硬い野菜は ささがきの様に	硬い葉野菜等はみじん切りに
 じゃがいも にんじん きゅうり	 キャベツ 白菜 玉ねぎ

※カットされるサイズや形状は、使用する野菜の種類や形状、サイズ・入れ方等により異なります。

### お手入れ

※お手入れは、本体を完全に冷まし、電源プラグを抜いた状態で行って下さい。  
※お手入れの際、スチールたわしのご使用はおやめ下さい。  
※お手入れの際、シンナー・ベンジン等の揮発性有機溶剤のご使用はおやめ下さい。

- 本体は、水で湿らせたく絞った柔らかい布で汚れを拭き取って下さい。
- カバー・押し棒・ブレード・留め具・ボウル・台座は台所用洗剤で洗って下さい。
- 水気を拭き取り、完全に乾かしてから保管して下さい。

### 仕様

寸法	本体：約W21×D23.5×H24.5cm	コード	約1m
ボウル	約W18.5×D18.5×H7.5cm <td>重量</td> <td>約1.7kg</td>	重量	約1.7kg
材質	ABS AS PP ステンレス	定格消費電力	220W
定格電圧	100V	連続使用時間	約20秒
定格周波数	50/60Hz		