



取扱説明書・保証書付

MCE-3488

ヘッドフレッシュ Premium

この度は、お買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用下さい。お読みになった後は大切に保管して下さい。

安全上のご注意

	誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。		誤った取扱をすると、人が傷害(※1)を負ったり、物的損害(※2)の発生が想定される内容を示します。
--	---	--	---

※1 傷害とは、治療に入院や長期の通院等を要しない、ケガや感電等を示します。
 ※2 物的損害とは、家屋や家財および家畜やペットにかかわる拡大損害を示します。

	禁止(してはいけないこと)を示します。		強制(必ずすること)を示します。
--	---------------------	--	------------------

警告	
	絶対に分解・修理・改造は行わない。 ※製品の故障、思わぬケガに繋がる恐れがあります。
	子供等取扱に不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使わない。※思わぬケガの原因となります。

注意	
	<ul style="list-style-type: none"> 本製品を本来の使用目的以外には使用しない。 破損したら使用しない。 子供の手の届く場所に保管しない。 乾電池の代用として充電式電池を使用しない。 ※思わぬケガや製品の故障の原因となります。
	<ul style="list-style-type: none"> 長期間使用しない時は、電池を抜いて保管する。 お手入れの際は、必ず本体から電池を抜く。 使用中に気分が悪くなったり肌に異常が現れた際には、使用を中止する。 スティックが目等に入らないよう十分注意する。
	濡れた手で電池の交換はしない。 ※製品の故障・感電の原因となります。
	<ul style="list-style-type: none"> 本体を水につけたり、水をかけたりしない。 ※思わぬケガや製品の故障の原因となります。 浴室等で使用しない。※感電や思わぬケガの原因となります。

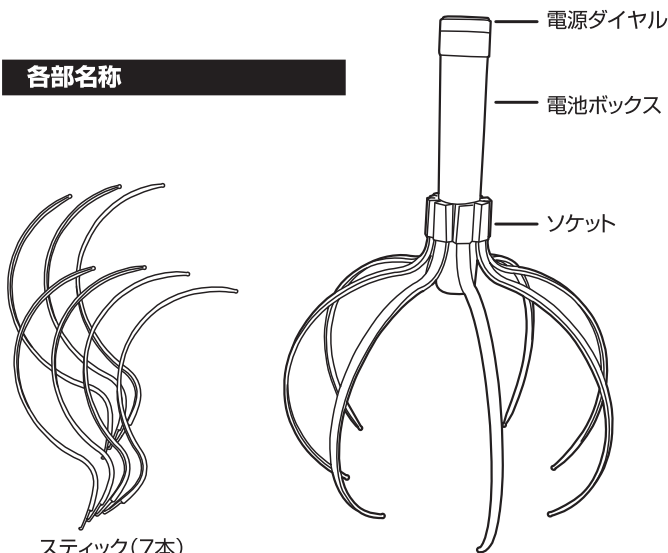
使用上のご注意

この内容を守らないと、製品の動作に問題が生じたり本体の故障に繋がります。

- 効果には個人差があります。
- 高温になる所、湿気の多い所、直射日光の当たる所への保管・放置はおやめ下さい。
- 落とす・ぶつける等、製品本体に強い衝撃を与えないで下さい。
- お手入れの際の、シンナー・ベンジン等の揮発性有機溶剤の使用はおやめ下さい。
- 本製品は一般家庭用です。業務用でのご使用はおやめ下さい。

仕様

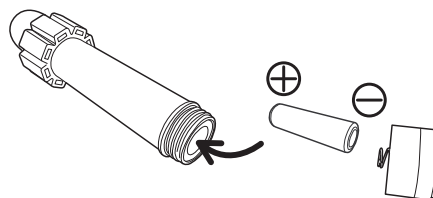
寸法	約φ20×H29cm(組立時)	重量	約80g
材質	ABS PP 鉄		
電源方式	乾電池式：単3形アルカリ乾電池1本使用(別売)		

各部名称

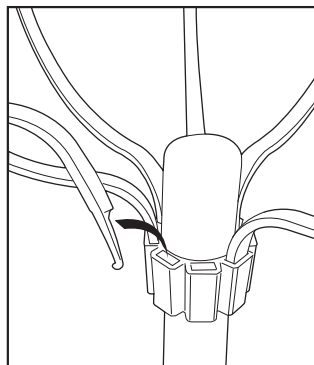
【本体組立後】

電池のセット

- ① 電池ボックスのフタを開け、新しい単3形乾電池1本(別売)を下図のように、プラス・マイナスを間違えないよう正しくセットします。
- ② フタを元に戻します。

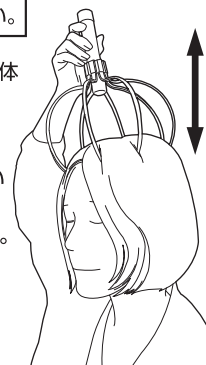
**組立て方**

スティック7本をソケットに下図の向きで差し込み取り付けます。

**使用方法**

※ スティックが目等に入らないよう十分ご注意ください。

- ① 電源ダイヤルを徐々にLOWからHIGHに回し、本体を稼働させます。
※好みの振動の強さに調節して下さい。
 - ② 本体を、頭皮に当てた状態で上下させます。
 - ③ 稼働を止める際は、電源ダイヤルをLOWいっぱいに戻します。
- ※ 使用目安は1日2回(朝晩)。10～15分程度です。



【ダイヤル】

LOW
(止める・弱)HIGH
(稼働・強)

お客様サポート窓口 TEL:03-3829-5525
 受付 月曜日～金曜日 AM10時～PM17時

株式会社マクロス
 〒130-0003
 東京都墨田区横川3-9-3



MADE IN CHINA