

取扱説明書 保証書付 MCE-3360	コードレスガーデントリマー 家庭用充電式草刈機	<b>刈助 - かるすけ -</b>
---------------------------	----------------------------	--------------------

この度はお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用下さい。お読みになった後は大切に保管して下さい。

安全上のご注意	
	誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
	誤った取扱をすると、人が傷害(※1)を負ったり、物的損害(※2)の発生が想定される内容を示します。

※1 傷害とは、治療に入院や長期の通院等を要しない、けがや感電等をさします。  
 ※2 物的損害とは、家屋や家財および家畜やペットにかかわる拡大損害を示します。

	禁止(してはいけないこと)を示します。		強制(必ずすること)を示します。
--	---------------------	--	------------------

警告	
	・絶対に分解・修理・改造は行わない。 ※製品の故障、感電や思わぬけがにつながるおそれがあります。
	・子供等取扱に不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使用しない。※感電や思わぬけがの原因となります。 ・コードやプラグを破損するようなことはしない。 ※感電・ショート・火災の原因となります。 ・コードやプラグが痛んだり、コンセントの差し込みが緩い時は使用しない。 ※感電・ショート・火災の原因となります。 ・絶対に使用中のカッターに手や足など体を触れない。 ・持ち運び際やキャスターを外す際、またお手入れの際は、スイッチ・安全ロックに指をかけない。 ・(充電中の本体及びアダプタの取り扱いについて。) 充電中、下記のような本体・アダプタの取扱いは絶対にしない。 ※アダプタ・本体の発熱・発火につながります。 ●風通しの悪い場所に置く。 ●上に物をのせる。 ●熱を持った物(ヒーター・電気カーペット等)の近くや上に置く。 ●布や紙・その他の物で覆う。 ●火気の近くに置く。 ●狭い所に置く。
	・プラグは根元まで確実に差し込む。 ・必ず交流 100V で充電する。 ・プラグのほこり等は定期的にとる。 ・子供の手の届かない場所に保管する。 ・充電時以外はプラグをコンセントから抜く。 ・使用前に、カッターやアーム等に変形や亀裂が無い点検する。
	・濡れた手でプラグの抜き差しはしない。※感電の原因となります。 ・濡れた手で使用しない。
	・本体を水につけたり、水をかけたりしない。 ※感電・ショート・火災・故障の原因となります。 ・雨ざらしにしない。 ・雨中で使用しない。

注意	
	・本製品を本来の使用目的以外には使用しない。 ・破損したら使用しない。 ・不安定なところで使用しない。 ・タコ足配線はしない。 ・本体の上に物を置かない。
	・プラグを抜く時はコードを引っばらない。 ※必ず先端のプラグ部分を持って抜いて下さい。 ・充電が完了したらプラグをコンセントから抜く。
	・長袖・長ズボン・運動靴などを着用して作業する。 ※カッターにあたった枝や小石が飛び怪我をする恐れがあります。 ・草を刈る場所に、障害物が無い確認してから作業する。 ※電源コードや金属・石などがあった場合、怪我につながります。 ・カッターの点検・お手入れの際は、軍手等を着用する。

使用上のご注意
この内容を守らないと、製品の動作に問題が生じたり、製品本体の故障につながります。

●充電が空の状態の本体は、約 4～5 時間で充電が完了します。充電が完了すると、充電ランプの色が赤から緑に変わります。充電完了後は、必ず本体から充電プラグを抜いて下さい。充電完了後も長時間充電を続けると故障につながります。

●満充電の状態でも連続使用できる時間は、刈る草の種類や硬さ・作業の仕方により異なります。

●硬い草や小枝には使用できません。無理な使用はモーターに負担がかかり本体の故障につながります。

●本体は防水ではありません。水たまり等に入らない様ご注意ください。

●作業の前に、小石や枝を取り除いて下さい。

●使用後はお手入れをしてから保管して下さい。


●高温になる所、湿気が多い所、直射日光の当たる所への保管や放置はおやめ下さい。

●落とす・ぶつける等、製品本体に強い衝撃を与えないで下さい。

●お手入れの際、シンナー・ベンジン等の揮発性有機溶剤のご使用はおやめ下さい。

●この製品は一般家庭用です。業務用、またその他の用途でのご使用はおやめ下さい。

## 各部名称

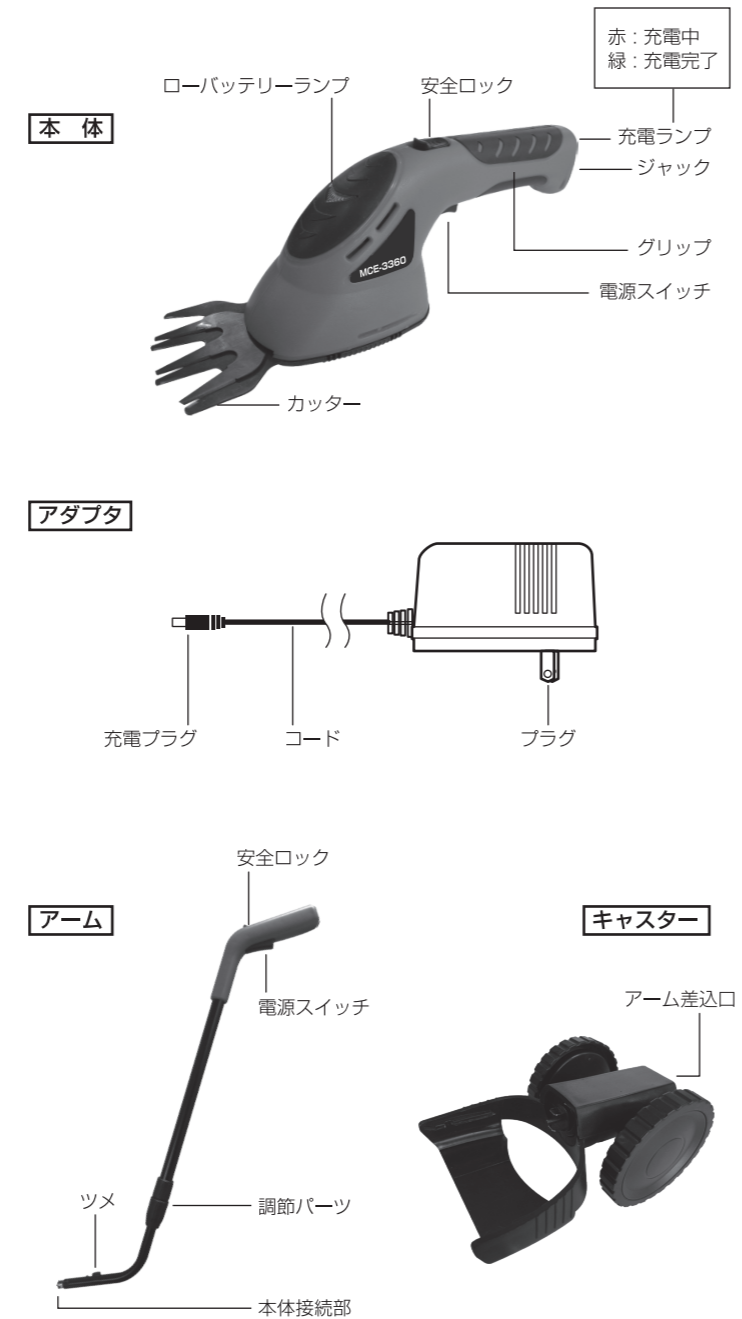

## 充電方法

- ① 本体のジャックに充電プラグを差し込みます。
- ② プラグをコンセントに差し込みます。(⇒本体の充電ランプが赤色に点灯します)
- ③ 約4～5時間で充電が完了します。(⇒本体の充電ランプが緑色に点灯します) 充電ランプの色が緑に変わったら、充電完了です。充電完了後はプラグをコンセントから抜いて下さい。

**注意** ※充電が空の状態の本体は、約 4～5 時間で充電が完了します。充電が完了すると、**充電ランプの色が赤から緑に変わります**。充電完了後は、必ず本体から充電プラグを抜いて下さい。充電完了後も長時間充電を続けると故障につながります。


## 使用方法

**注意** ※硬い草や小枝には使用できません。無理な使用はモーターに負担がかかり本体の故障につながります。  
 ※満充電の状態でも連続使用できる時間は、刈る草の種類や硬さ・作業の仕方により異なります。  
 ※本体は防水ではありません。水たまり等に入らない様ご注意ください。  
 ※作業の前に、小石や枝を取り除いて下さい。

## 手持ち式 垣根の刈込等



- ① キャスター無しで使用する場合は、キャスターを矢印の方向へ引っばり、外します。(図1参照)
- ② 安全ロックを矢印の方向へスライドしながら、電源スイッチを握ります。(図2参照)

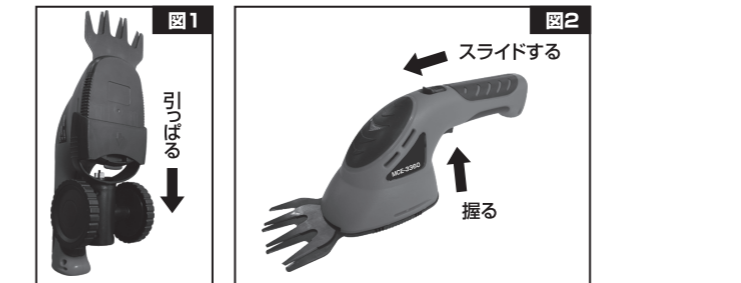


③ 草等を刈ります。

## アーム式 芝刈・雑草刈等

- ① 本体にキャスターを取り付け、そこへアームの本体接続部を差し込みます。(図3参照) ※カチッという音がして、ツメが差込口に完全に隠れるまでしっかりと差し込んで下さい。
- ② 調節パーツをゆるめて、アームの長さを調節し、調節パーツをしめて固定します。※しっかりと調節パーツでしめて固定して下さい。
- ③ 安全ロックを矢印の方向へスライドしながら、電源スイッチを握ります。(図4参照)
- ④ 草等を刈ります。

**■アームの外し方**  
 アームを外す場合は、ツメを押しながら引き抜いて下さい。(図5参照)

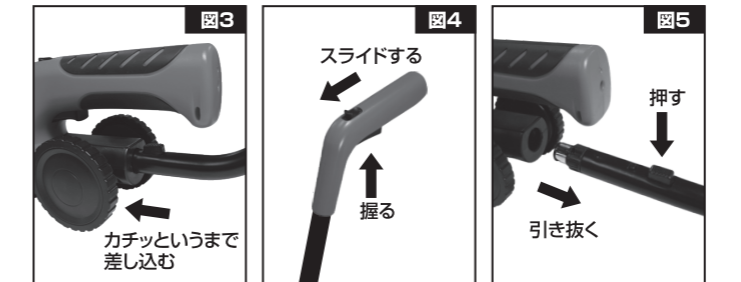

## 充電時期の目安

本体のローバッテリーランプが点灯した場合は、充電の残量が減っています。作業を中止して、本体を充電して下さい。



## お手入れ


ご使用後は本体のお手入れをしてから保管して下さい。

※お手入れの際、電源スイッチ・安全ロックに指をかけないで下さい。  
 ※カッターの取り扱いには十分ご注意ください。  
 ※お手入れの際、シンナー・ベンジン等の揮発性有機溶剤のご使用はおやめ下さい。  
 ※カッターの点検・お手入れの際は、軍手等を着用する。


## カッターのお手入れ

切れ味が悪くなった場合や、使用後にお手入れをする際は、市販の機械用潤滑油等をカッターに注油して下さい。

- ① 本体底面のツメを引き上げながら、底面カバーをスライドします。(図6参照)
- ② 底面カバーを開けます。
- ③ カッターを本体から外し本体とカッターに注油します。(図7参照)

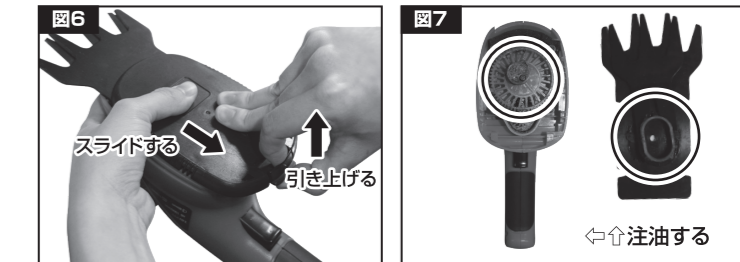

- ④ カッターと底面カバーを元に戻します。(図8参照) カッター下部を本体のツメにのせ、矢印の方向にカッターを本体へ合わせるようにはめて下さい。

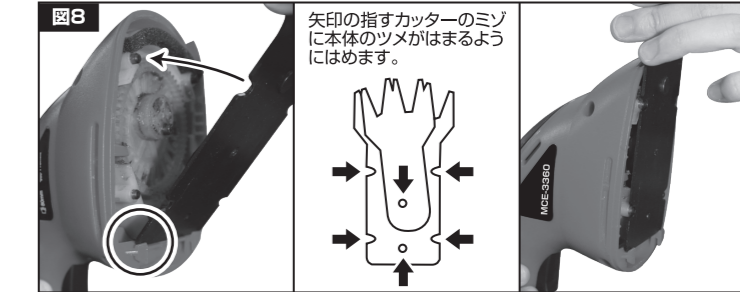

## 本体のお手入れ

- 本体外側は、水で濡らせたかたく絞った柔らかい布で汚れを拭き取って下さい。

仕様	
寸法	本体: 約W9×D30×H13cm アーム使用時の取手の高さ: 約60～90cm
重量	約1kg
材質	ABS スチール 鋼
電源方式	充電式
定格電圧	100V
定格周波数	50/60Hz
アダプタ	DC5V 300mA
定格容量	3VA
充電時間	約4～5時間