



この度は、お買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。お読みになった後は大切に保管してください。



安全上のご注意

	誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
	誤った取扱をすると、人が傷害(※1)を負ったり、物的傷害(※2)の発生が想定される内容を示します。





※1 傷害とは、治療に入院や長期の通院等を要しない、ケガや感電等をさします。
 ※2 物的傷害とは、家屋や家財及び家畜やペットにかかわる拡大損害を示します。

	禁止 (してはいけないこと) を示します。		強制 (必ずすること) を示します。
---	-----------------------	---	--------------------

警告

	分解禁止	・絶対に分解・修理・改造は行わない。 ※製品の故障、感電や思わぬケガに繋がるおそれがあります。
	禁止	・子供等取扱に不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の届く所で使用しない。 ※ケガや感電の原因となります。 ・稼働中は外刃、内刃に触れない。

注意

	禁止	・本製品を本来の目的以外には使用しない。 ・破損したら使用しない。 ・子供の手の届く場所に保管しない。 ・新しい電池と古い電池や種類の異なる電池は併用しない。 ・乾電池の代用として充電式電池を使用しない。 ・外刃の穴に細い物や鋭利な物を故意に挿し込まない。 ・着ている衣服に使用しない。
	強制	・長時間使用しない場合は、電池を本体から外して保管する。 ・使用時以外は、カバーをつける。 ・安定した場所で作業する。 ・電池のセットをする際は、必ずスイッチが OFF になっている事を確認する。 ・お手入れは、必ずスイッチを OFF にし、電池を抜いた状態で行う。 ・内刃の取扱に十分注意する。
	ぬれ手禁止	・濡れた手で電池の取扱いはしない。 ※感電の原因となります。
	水ぬれ禁止	・本体を水につけたり、水をかけたりしない。 ※感電・ショートの原因となります。

使用上のご注意


この内容を守らないと、製品の動作に問題が生じたり、製品の故障や劣化に繋がります。

- ・連続使用時間はお守りください。連続使用時間は約 10～15 分です。約 10～15 分を超えて使用する場合は、スイッチを OFF にして電源を切り本体を休ませてから再度ご使用ください。
- ・毛足が長い物には使用しないでください。
- ・高温になる場所、湿気の多い場所、直射日光の当たる場所への保管・放置はしないでください。
- ・落とす・ぶつける等、製品本体に強い衝撃を与えないでください。
- ・お手入れの際に、シンナー・ベンジン等の揮発性有機溶剤は使用しないでください。
- ・本製品は一般家庭用です。業務用での使用はご遠慮ください。

仕様

寸法	約W6xD7.5xH15cm	重量	約130g
材質	ABS樹脂、PS、ニッケルコバルト合金	連続使用時間	約10～15分
電源方式	乾電池式・単3形アルカリ乾電池2本使用(別売)		


各部名称

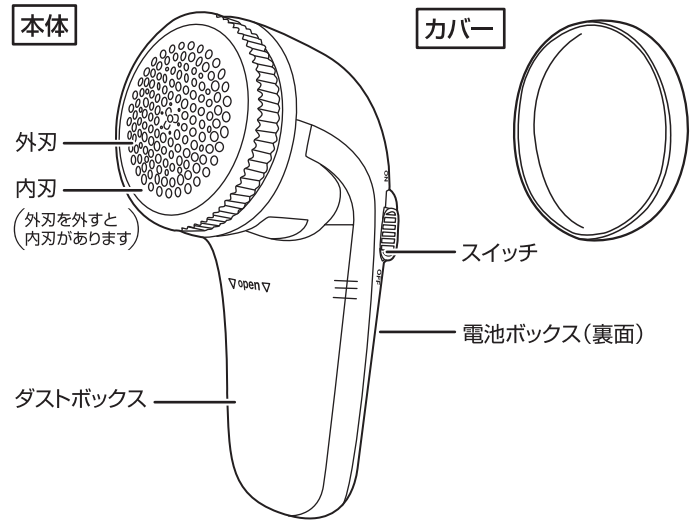

電池のセット

※必ずスイッチが OFF になっている事を確認してから電池のセットを行ってください。

- ①電池ボックスのフタを開けます。
- ②新しい単3形乾電池2本(別売)をプラス・マイナスの方向に気を付け、正しくセットします。(図1参照)
- ③電池ボックスのフタを閉めます。

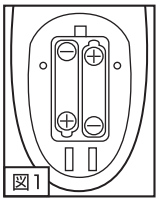

使用方法

※稼働中は外刃、内刃に触れないでください。
 ※毛足が長い物には使用しないでください。
 ※ご使用前に、外刃がしっかりと閉まっている事を確認してください。しっかり閉まっていしないと稼働しませんのでご注意ください。

- ①本体からカバーを外します。
- ②毛玉を刈りたい部分のしわを伸し、平らで安定した場所に置きます。
- ③本体を持ち、スイッチを ON にします。(図2参照)
- ④外刃を押し付けず軽く浮かせた状態で刈りたい部位の周辺を移動させます。
※強く押し付けすぎると生地が傷ついてしまうおそれがありますので、ご注意ください。



連続使用時間はお守りください。連続使用時間は約 10～15 分です。約 10～15 分を超えて使用する場合は、スイッチを OFF にして電源を切り本体を休ませてから再度ご使用ください。

お手入れ

※スイッチを OFF にし、電池を抜いた状態で行ってください。
 ※危険なので、内刃に触れないでください。
 ※本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。

本体外側の掃除

水を含ませ硬くしぼった布で拭きます。

内刃・外刃・本体内部の掃除

- ①本体をしっかり持ち、ダストボックスを下に引き取り外します。(図3参照)
- ②ダストボックス内のゴミを捨て、ダストボックスを元に戻します。
- ③外刃を反時計回りに回して外します。
- ④内刃のフレーム(図4のグレー部分)を持ち、内刃を取り外します。
※内刃に注意して取り外してください。
- ⑤外刃、内刃、本体内部等についた毛玉を綿棒等で取り除きます。
- ⑥本体内部の突起(図5のグレー部分)に内刃裏面の差込口(図6のグレー部分)を取り付け内刃を元に戻します。
※形の向きに注意して取り付けてください。
- ⑦外刃を時計回りに回して元に戻します。
- ⑧本体にカバーを取り付けます。

