

取扱説明書・保証書付
MCE-3509

充電式毛玉取り

毛玉とれーる

この度は、お買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用下さい。お読みになった後は大切に保管して下さい。

安全上のご注意

	誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
	誤った取扱をすると、人が傷害(※1)を負ったり、物的傷害(※2)の発生が想定される内容を示します。

※1 傷害とは、治療入院や長期の通院等を要しない、ケガや感電等をさします。
※2 物的傷害とは、家屋や家財及び家畜やペットにかかわる拡大損害を示します。

	禁止 (してはいけないこと) を示します。		強制 (必ずすること) を示します。
--	-----------------------	--	--------------------

警告	
	絶対に分解・修理・改造は行わない。※製品の故障・感電や思わぬケガに繋がる恐れがあります。
	子供等取扱に不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の届く所で使用しない。※ケガや感電の原因となります。稼働中は外刃・内刃に触れない。
	<ul style="list-style-type: none"> 必ず交流 100V で使用する。 プラグのほこり等は定期的にとる。 コードの取扱は下記の内容を守る。 付属の充電コードを必ず使用する。 プラグは根元まで確実に差し込む。 コードの取扱は下記の内容を守る。
	<ul style="list-style-type: none"> コードを本体に巻き付けない。 コードの上に物を置かない。 コードをきつく束ねたり結んだりしない。 コードを引っばってプラグを抜かない。必ずプラグを持って抜いて下さい。 ※コードの誤った取り扱いは断線・火災事故に繋がる恐れがあります。
	コードはゆったりと束ね、無理なく延ばす。
	コードをきつく巻いたり結んだりしない。コードを過度に曲げたりしない。
	濡れた手でプラグの抜き差しはしない。※感電の原因となります。
	本体を水につけたり、水をかけたりしない。※感電・ショートの原因となります。
	浴室等の水のかかる可能性のある場所や湿気の多い場所では使用しない。

注意	
	<ul style="list-style-type: none"> 本製品を本来の目的以外には使用しない。 子供の手の届く場所に保管しない。 外刃の穴に細い物や鋭利な物を故意に差し込まない。 破損したら使用しない。 着ている衣服に使用しない。 タコ定配線はしない。
	<ul style="list-style-type: none"> お手入れは、必ずスイッチを OFF にした状態で行う。 使用時以外は、アタッチメントをつける。 ※内刃の取扱に十分注意する。 ※安定した場所で作業する。
	充電時以外はプラグをコンセントから抜く。


使用上のご注意

この内容を守らないと、製品の動作に問題が生じたり、製品の故障や劣化に繋がります。

- 本体のランプは通電を知らせるものです。通電中は通電ランプが緑に点灯し充電が完了しても消灯しません。充電開始後、充電時間(約8時間)が経過したらコンセントからプラグを抜き、本体の差し込み口から充電プラグを抜いて接続を解除して下さい。充電時間を過ぎた充電は製品の故障に繋がりますのでご注意ください。
- 高温になる場所、湿気が多い場所、直射日光の当たる場所への保管・放置はしないで下さい。
- 落とす・ぶつける等、製品本体に強い衝撃を与えないで下さい。
- お手入れの際に、シンナー・ベンジン等の揮発性有機溶剤は使用しないで下さい。
- 本製品は一般家庭用です。業務用のご使用はご遠慮下さい。


仕様			
寸法	本体:約W6.5×D9×H16cm 充電コード:約90cm	定格電圧	100V
重量	約230g	定格周波数	50/60Hz
材質	ABS PVC(非フタル酸) ステンレス	定格消費電力	1W(充電時)
電源方式	充電式	使用電池	ニカド電池
充電時動作時間	約8時間充電(満充電)で約20分動作		

各部名称

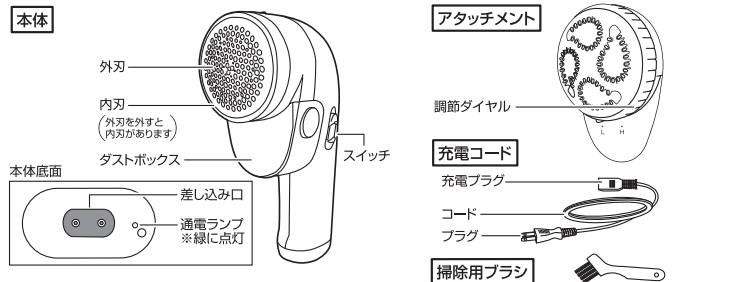


充電方法

- 本体のスイッチをoff(停止)にします。(図1参照)
※スイッチをoff(停止)の状態にしないと、充電はできませんのでご注意ください。
- 本体底面にある差し込み口に、充電プラグを差し込み、プラグをコンセントに差し込みます。(図2参照)
⇒通電ランプが緑に点灯します。
※本体のランプは通電を知らせるものです。通電中は通電ランプが緑に点灯し充電が完了しても消灯しません。充電開始後、充電時間(約8時間)が経過したらコンセントからプラグを抜き、本体の差し込み口から充電プラグを抜いて接続を解除して下さい。充電時間を過ぎた充電は製品の故障に繋がりますのでご注意ください。
※充電が空の状態では約8時間充電すると満充電になり、約20分間動作することが出来ます。

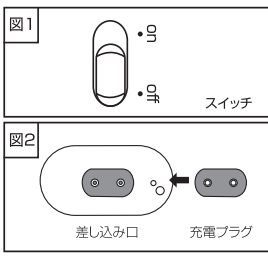


使用方法

- ※稼働中は外刃、内刃に触れないで下さい。
 - ※ご使用前に、外刃がしっかりと閉まっている事を確認して下さい。しっかりと閉まっていないと稼働しませんのでご注意ください。
- 使用する用途に合わせ、アタッチメントの有無を選びます。
※アタッチメントを使用する場合は「アタッチメントを使用する」をご参照下さい。
 - 毛玉を刈りたい部分のしわを伸ばし、平らで安定した場所に置きます。
 - 本体を持ち、スイッチを on にします。(図3参照)
 - 外刃を押し付けず軽く浮かせた状態で刈りたい部位の周辺を移動させます。
※強く押し付けると生地が傷ついてしまう恐れがありますので、ご注意ください。

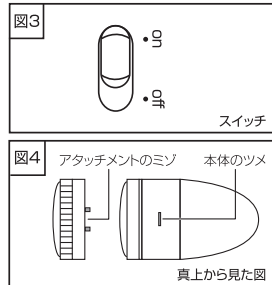


- アタッチメントを使用する**
- 本体にアタッチメントを取り付けます。
※アタッチメントのミゾと本体のツメを合わせて下さい。(図4参照)
 - 調節ダイヤルでアタッチメントの高さを調節します。(図5参照)

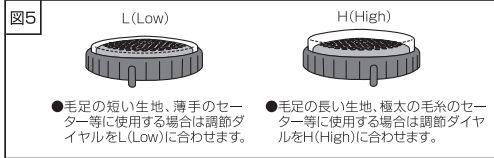

お手入れ

※スイッチをoffにした状態で行って下さい。
※危険ですので、内刃に触れないで下さい。
※本体を水につけたり、水をかけたりしないで下さい。

- 本体外側の掃除**
- 水を含ませ硬くしぼった布で拭きます。
- 内刃・外刃・本体内部の掃除**
- (アタッチメントを取り付けている場合)、アタッチメントを取り外します。
 - 本体をしっかりと持ち、ダストボックスを矢印の方向に引き取り外します。(図6参照)
 - ダストボックス内のゴミを捨て、ダストボックスを元に戻します。
 - 外刃を反時計回りに回して外します。
 - 内刃のフレーム(図7のグレー部分)を持ち、内刃を取り外します。
※内刃に注意して取り外して下さい。
 - 外刃、内刃、本体内部等についた毛玉を掃除用ブラシで取り除きます。
 - 本体内部の突起(図8のグレー部分)に内刃裏面の差し込み口(図9のグレー部分)を取り付け内刃を元に戻します。
※形の向きに注意して取り付けて下さい。
 - 外刃を時計回りに回して元に戻します。
 - 本体にアタッチメントを取り付けます。

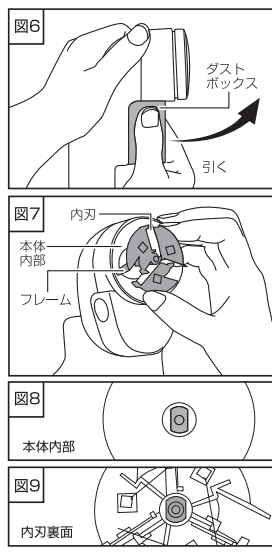

製品を廃棄する時のお願い (ニカド電池リサイクルにご協力を)

この製品に使用しているニカド電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済み製品の廃棄に際してはニカド電池を取り出し、充電式電池リサイクル協力店へお持ち下さい。

- 警告**
- 製品を廃棄する時以外は絶対に分解しないで下さい。
 - ※火災・感電・ケガの原因に繋がります。
 - 作業する時は、充電コードを外してから分解して下さい。
 - 作業する時は、製品の稼働が止まるまでスイッチを ON にし、電池を使い切して下さい。

本製品の使用電池
・名称: 円筒密閉型ニッケルカドミウム (Ni-Cd) 蓄電池
・公称電圧: DC2.4V
・数量: 2本



廃棄電池の取り出し方
●ドライバーをご用意下さい。
※この図は製品を廃棄する為の図であり、修理用の図ではありません。分解した後は修復する事はできません。

- 本体からアタッチメント、ダストボックスを取り外します。
- 本体からネジを4箇所外します。(下図参照)
- 本体を押さえながら、底面のフタを矢印の方向にひねりながら引っぱり外します。
- 本体を押さえながら、矢印の方向にカバーを外します。
- 基盤についた充電電池をドライバー等の道具を使用して取り外します。

