



LED スマートランタン

この度はお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用下さい。お読みになった後は、大切に保管して下さい。

安全上のご注意

	警告 誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
	注意 誤った取扱をすると、人が傷害(※1)を負ったり、物的損害(※2)の発生が想定される内容を示します。

※1 傷害とは、治療に入院や長期の通院等を要しない、けがや感電等をさします。
※2 物的損害とは、家屋や家財および家畜やペットにかかわる拡大損害を示します。

	禁止 (してはいけないこと) を示します。		強制 (必ずすること) を示します。
--	------------------------------	--	---------------------------

警告

	分解禁止 ・絶対に分解・修理・改造は行わない。 ※製品の故障・感電・思わぬけがに繋がるおそれがあります。
	禁止 ・子供等取扱に不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使用しない。
	水ぬれ禁止 ・本体を水につけたり、水をかけたりしない。 ※感電・故障の原因となります。
	水場使用禁止 ・浴室などの水場で使用しない。 ※製品の故障・感電の原因となります。

注意

	禁止 ・本製品を本来の使用目的以外には使用しない。 ・子供の手の届く場所に保管しない。 ・新しい電池と古い電池や種類の異なる電池は併用しない。 ・乾電池の代用として充電電池を使用しない。
	強制 ・長期間使用しない場合は、電池を抜いて保管する。 ・雨等の水がかかからない場所で使用する。 ・安定した場所で使用する。
	ぬれ手禁止 ・濡れた手で電池の交換はしない。 ※製品の故障・感電の原因となります。

使用上のご注意

この内容を守らないと、製品の動作に問題が生じたり、製品本体の故障に繋がります。

- ・高温になる場所、湿気の多い場所、直射日光の当たる場所への保管・放置はご遠慮下さい。
- ・落とす・ぶつける等、製品本体に強い衝撃を与えないで下さい。
- ・お手入れの際の、シンナー・ベンジン等の揮発性有機溶剤のご使用はご遠慮下さい。
- ・火気に近づけないで下さい。
- ・この製品は一般家庭用です。業務用又は他の用途での使用はご遠慮下さい。

仕様


寸法	約φ10×H15cm	材質	ABS GPPS
重量	約170g	電源方式	乾電池式:単4形アルカリ乾電池3本(別売)

各部名称



電池のセット

- ① 電池ボックスのフタを反時計回りに回して開け、新しい単4形アルカリ乾電池3本(別売)を正しい方向にセットします。(右図参照)
- ② 電池ボックスのフタをもとに戻します。

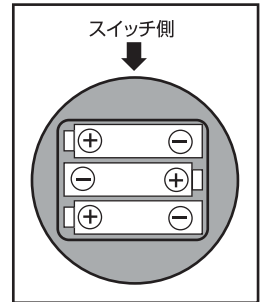

使用方法

※必ず安定した場所でご使用下さい。吊るして使用する場合は、落下しない様に充分強度のある場所、雨等の水がかかからない場所に設置して下さい。

- ① 本体を安定した場所に設置します。(置く・吊るす)
- ② スイッチを押してライトを点灯させます。
- ③ スイッチをもう一度押すとライトが消灯します。

PL保険加入済

株式会社マクロス
〒130-0003
東京都墨田区横川3-9-3