

取扱説明書
保証書付
MCE-3643BK
MCE-3643WH

ライト&ファンスタンド

この度はお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用下さい。お読みになった後は、大切に保管して下さい。

安全上のご注意



誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



誤った取扱をすると、人が傷害(※1)を負ったり、物的損害(※2)の発生が想定される内容を示します。

※1 傷害とは、治療に入院や長期の通院等を要しない、けがや感電等をさします。
※2 物的損害とは、家屋や家財および家畜やペットにかかわる拡大損害を示します。



禁止(してはいけないこと)を示します。



強制(必ずすること)を示します。

警告



絶対に分解・修理・改造は行わない。
※思わぬけがや感電、製品の故障に繋がる恐れがあります。



子供等取扱に不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使わない。※思わぬけがの原因となります。
光源を直視しない。※視力に影響を及ぼす恐れがあります。

注意



破損したら使用しない。
本製品を本来の使用目的以外には使用しない。
不安定なところに設置しない。
子供の手の届く場所に保管しない。
乾電池の代用として充電式電池を使用しない。
※思わぬけが、製品の故障の原因となります。
新しい電池と古い電池や、種類の異なる電池は併用しない。
※思わぬけが、製品の故障の原因となります。



長期間使用しない時は、電池を抜いて保管する。



濡れた手で電池の交換はしない。
※感電、製品の故障の原因となります。



本体を水につけたり、水をかけたりしない。
※思わぬけが、製品の故障の原因となります。

使用上のご注意

この内容を守らないと、製品の動作に問題が生じたり、故障や劣化に繋がります。


- USB 接続電源で使用する場合は、乾電池を抜いてご使用下さい。
- アームを無理に曲げないで下さい。
- 高温になる所、湿気の多い所、直射日光の当たる所への保管・放置はおやめ下さい。
- 落とす・ぶつける等、製品本体に強い衝撃を与えないで下さい。
- お手入れの際の、シンナー・ベンジン等の揮発性有機溶剤の使用はおやめ下さい。
- 本製品は一般家庭用です。業務用でのご使用はおやめ下さい。

仕様

寸法	約W9×D11×H31cm
材質	ABS スチール PVC
電源方式	USB接続電源
	乾電池式：単4形アルカリ乾電池3本(別売)
照度	約13000ルクス

※商品の仕様及び外観等は、予告なく変更することがあります。


各部名称

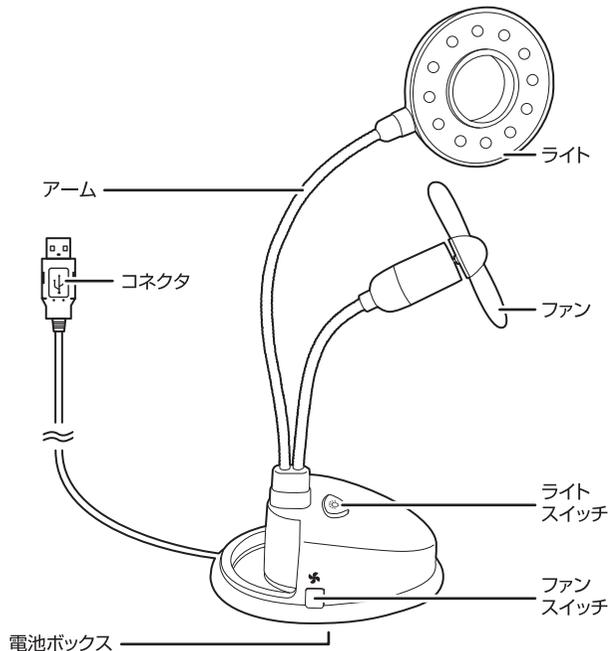

電源方法

■乾電池式：電池のセット

- ①電池ボックスのフタを開け、新しい単4形乾電池3本(別売)を正しい向きにセットします。(下図参照)
- ②電池ボックスのフタを元に戻します。




■USB 接続電源

USB ケーブルのコネクタをパソコンのUSB 端子に接続します。
※USB 接続電源で使用する場合は、乾電池を抜いてご使用下さい。

使用方法

- ライトスイッチを押すとライトが点灯します。もう一度押すとライトが消灯します。
- ファンスイッチを押すとファンが回転します。もう一度押すとファンが止まります。

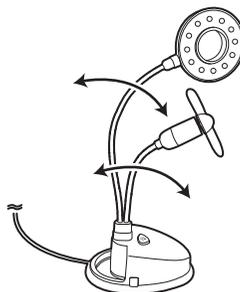

アームを曲げて角度を調節することができます。
※アームを無理に曲げないで下さい。