

この度はお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用下さい。  
お読みになった後は、大切に保管して下さい。

### 安全上のご注意

**警告** 誤った取扱をすると人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 絶対に分解・修理・改造は行わない。※製品の故障、思わぬけがに繋がるおそれがあります。
- 拡大鏡を覗いて太陽や強い光を見ない。※視力に影響を及ぼす可能性があり、大変危険です。
- 光源を直視しない。※視力に影響を及ぼす可能性があり。
- 子供等取扱に不馴れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使わない。  
※感電、思わぬけがの原因となります。

**注意** 誤った取扱をすると、人が傷害(※1)を負ったり物的損害(※2)の発生が想定される内容を示します。

- ※1 傷害とは治療に入院や長期の通院等を要しないけがや感電等をさします。
- ※2 物的損害とは家屋や家財および家畜やペットにかかわる拡大損害を示します。


- 本製品を本来の使用目的以外には使用しない。●幼児の手の届く場所に保管しない。●新しい電池と古い電池や種類の異なる電池は併用しない。●直射日光の当たる場所に放置しない。●長期間使用しない場合は、電池を抜いて保管する。●乾電池の代用として充電電池を使用しない。
- 本体を水につけたり、水をかけたりしない。※感電・故障の原因となります。●濡れた手で電池の交換はしない。※感電・故障の原因となります。

### 使用上のご注意

この内容を守らないと、製品の動作に問題が生じたり製品本体の故障や劣化に繋がります。

- 高温になる場所、湿気が多い場所、直射日光の当たる場所への保管放置はおやめ下さい。
- 落とす・ぶつける等、製品本体に強い衝撃を与えないで下さい。●お手入れの際の、シンナー・ベンジン等の揮発性有機溶剤のご使用はおやめ下さい。●本製品は一般家庭用です。業務用でのご使用はおやめ下さい。

### 各部名称・電池の入れ方

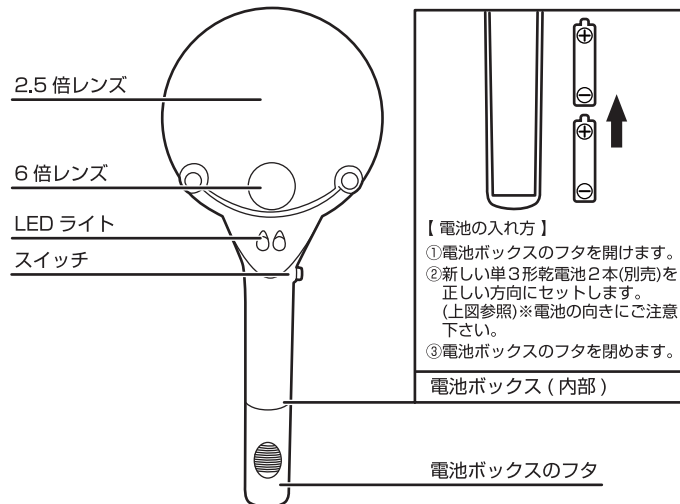

#### 【電池の入れ方】

- ①電池ボックスのフタを開けます。
- ②新しい単3形乾電池2本(別売)を正しい方向にセットします。  
(上図参照)※電池の向きにご注意下さい。
- ③電池ボックスのフタを閉めます。

電池ボックス (内部)

電池ボックスのフタ

### 使用方法

- 対象物にピン트가あう様にレンズの角度・距離を調節して下さい。

**LEDライト** スイッチを一度押すとLEDライトが点灯します。もう一度スイッチを押すと、LEDライトは消灯します。

**レンズ** 2.5倍レンズ：サイズ直径約9cm⇒2.5倍に拡大されます。  
6倍レンズ：サイズ直径約2cm⇒6倍に拡大されます。

- ・拡大鏡を覗いて太陽や強い光を見ないで下さい。※視力に影響を及ぼす可能性があり、大変危険です。
- ・光源を直視しないで下さい。※視力に影響を及ぼす可能性があり。
- ・直射日光の当たる場所に放置しないで下さい。

### 仕様

寸法	約W9×D2.5×H22.5cm	重量	約80g
材質	ABS アクリル	電源方式	乾電池式:単3形アルカリ乾電池2本使用(別売)

お客様サポート窓口 TEL:03-3829-5525

受付 月曜日～金曜日 AM10時～PM17時

MCE-3483

株式会社 マクロス  
〒130-0003  
東京都墨田区横川3-9-3



台紙



プリアスター

MADE IN CHINA