

Edel OVEN TOASTER エデルオーブントースター

この度はお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用下さい。お読みになった後は、大切に保管して下さい。

安全上のご注意

	誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。		誤った取扱をすると人が傷害(※1)を負ったり、物的損害(※2)の発生が想定される内容を示します。
--	---	--	--

	禁止(してはいけないこと)を示します。		強制(必ずすること)を示します。
--	---------------------	--	------------------

※1 傷害とは、治療に入院や長期の通院等を要しないがや火傷、感電等をさします。
※2 物的損害とは、家屋や家財および家畜やベットにかかる拡大損害を示します。

⚠ 警告

	・絶対に分解・修理・改造は行わない。 ※製品の故障、感電や思わぬけがにつながるおそれがあります。
	・子供等取扱に不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使用しない。※火傷や感電、思わずけがの原因となります。 ・コードが痛んだり、コンセントの差し込みが緩い時は使用しない。 ※感電・ショート・火災の原因となります。 ・コードやプラグを破損するようなことはしない。 ※感電・ショート・火災の原因となります。
	・本体を水につけたり、水をかけたりしない。 ※感電・ショート・火災・故障の原因となります。
	・濡れた手で電源プラグの抜き差しはしない。※感電の原因となります。
	・プラグは根元まで確実に差し込む。 ・プラグのほこり等は定期的にとる。 ・必ず交流 100V で使用する。 ・調理物が発煙・発火した場合は、すぐにダイヤルタイマーを OFF にしてプラグを抜く。

⚠ 注意

	・本製品を本来の使用目的以外には使用しない。 ・子供の手の届く場所に保管しない。 ・破損したら使用しない。 ・タコ足配線はしない。 ・空焼きはしない。※空焼きは製品の故障や思わずけがの原因となります。 ・ご使用中又使用直後の本体に触れない。※使用中や使用直後の本体は大変高温になっています。火傷の原因となりますので絶対に触れないで下さい。
	・プラグを抜く時は、コードを引っぱらずにプラグ部分を持って抜く。 ※感電やショートの原因となります。 ・側を離れる場合は電源を切る。 ・安定した場所で使用する。
	・使用時以外はプラグをコンセントから抜く。

安全上のご注意

この内容を守らないと、製品の動作に問題が生じたり製品本体の故障につながります。

- 高温になる所、湿気の多い所、直射日光の当たる所への保管や放置はおやめ下さい。
- 落とす・ぶつける等、製品本体に強い衝撃を与えないで下さい。
- お手入れの際のシンナー・ベンジン等の揮発性有機溶剤のご使用はおやめ下さい。
- 火気に近づけないで下さい。
- 熱に弱い物の上でのご使用はおやめ下さい。
- ご使用の際は、周囲に溶けやすい物を置かないで下さい。
- 本体に記載の焼き時間は目安です。焼き時間は食材に合わせて調整して下さい。
- 必ず本体トレイをセットしてご使用下さい。
- 使用後は必ずお手入れをして下さい。調理くずや油が残ったまま調理をすると、発煙や発火の原因となります。
- 本体の上に物をのせたり、本体の下の隙間に物を入れた状態でのご使用はおやめ下さい。
- 壁や家具の近くでのご使用はおやめ下さい。
- 焼き上がり後物を取り出す際、焼いた物・トースター本体共に大変熱くなっていますので注意下さい。
- この製品は一般家庭用です。業務用又は他の用途でのご使用はご遠慮下さい。

仕様

寸 法	約W36xD21xH21cm コードの長さ:約110cm		
重 量	約2.2kg		
材 質	ガラス 石英 ステンレス 鉄 亜鉛メッキ		
定格電圧	100V	定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	1200w		
自動温度調節	サーモスタッフ(固定式)		

各部名称




取扱方法

- ①コンセントにプラグを差込みます。
- ②網の上に焼く物を置きフタを閉めます。付属トレイを使用する場合はトレイの上に焼く物を置き、トレイを網の上へ置いて下さい。
- ③ダイヤルタイマーを回して焼き時間の数字に合わせます。
本体に記載の焼き時間は目安です。焼き時間は食材に合わせて調整して下さい。
※焼き時間が5分以内の場合は、一度ダイヤルを6分の目盛りまで回し、焼き時間の目盛りまで戻して設定して下さい。
※15分以上の調理は、タイマーが切れた後もう一度ダイヤルタイマーを回して残り時間を合わせて下さい。
※ダイヤルタイマーを回し時間を設定すると、チッチッという音がし加熱し始めます。ダイヤルタイマーを回しても動作が始まらない場合は、一度OFFに戻し再度設定する時間までダイヤルタイマーを回して下さい。
- ④焼き上がりると音で知らせます。
※焼き上がり後物を取り出す際は、焼いた物・トースター本体共に熱くなっていますので、火傷をしないように充分ご注意下さい。
※電源を入れた状態で側を離れないで下さい。
※使用中や使用直後の本体は高温になりますので触れないで下さい。
※近くに溶けやすい物等を置かないで下さい。

※火災を防ぐために木製の壁・家具など周囲の可燃物から距離を離してご使用下さい。
(消防庁通知により定められた数値)

本体後面から4.5cm以上、本体上面から10cm以上、本体側面から4.5cm以上

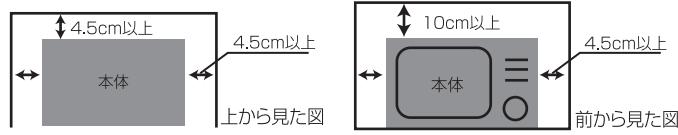

サーモスタッフについて

- 本製品には、過熱を防ぐためにサーモスタッフが組み込まれています。
調理中にヒーターが消えたりついたらしながら調理を続けますが故障ではありません。
- パン焼き等連続で使用すると、途中でサーモスタッフが働きヒーターが消え、次にヒーターがつくまで3~4分かかるため、調理時間が長くなります。製品内の温度が下がると自動的にヒーターがつき、加熱を始めます。
- 連続して使用する場合は、調理後フタを開け次の調理の準備をすると、製品内が冷めて、ヒーターが早くつくようになります。
- グラタン等調理時間の長いものは、ヒーターが切れている間は本体内の余熱によって中までよくあたためます。

お手入れ

- トースター内に落ちたクズは、本体トレイにたまります。引き出でて本体から外し、掃除して下さい。水洗い後は、乾かしてから本体に戻して下さい。
- 本体は、薄めた台所用洗剤を含ませてかたく絞った布巾等で汚れを拭き取って下さい。その後は、洗剤が残らないように水で濡らして絞った布巾できれいに拭いて下さい。
※本体は防水ではありません。水をかけたり水に浸けたりしないで下さい。
※下ヒーターの上、上ヒーターの下にあるヒーターガードはステンレス製のため、加熱と共に変色しますが、ご使用面や衛生面には影響ありませんので、そのままご使用下さい。