

取扱説明書 保証書付 MCE-3419

パーフェクトスピンケア

この度はお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用下さい。お読みになった後は、大切に保管して下さい。

安全上のご注意

	誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。		誤った取扱をすると、人が傷害(※1)を負ったり、物的損害(※2)の発生が想定される内容を示します。
--	---	--	---

※1 傷害とは、治療に入院や長期の通院等を要しない、けがや感電等をさします。
 ※2 物的損害とは、家屋や家財および家畜やペットにかかわる拡大損害を示します。

	禁止(してはいけないこと)を示します。		強制(必ずすること)を示します。
--	---------------------	--	------------------

警告

	絶対分解・修理・改造は行わない。 ※製品の故障、感電や思わぬけがにつながるおそれがあります。
	子供等取扱に不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使用しない。 ※感電や思わぬけがの原因となります。 ・コードやプラグを破損するようなことはしない。※感電・ショート・火災の原因となります。 ・コードやプラグが痛んだり、コンセントの差し込みが緩い時は使用しない。 ※感電・ショート・火災の原因となります。
	必ず交流 100V で使用する。 ・プラグは根元まで確実に差し込む。 ・プラグのほこり等は定期的にとる。
	濡れた手でプラグの抜き差しはしない。※感電の原因となります。
	本体を水につけたり、水をかけたりしない。※感電・ショート・火災・故障の原因となります。 ・絶対に水気のある場所、水がかかる可能性のある場所で使用しない。

注意

	・本製品を本来の使用目的以外には使用しない。 ・子供の手の届く場所に保管しない。 ・不安定な場所で使用しない。 ・破損したら使用しない。 ・タコ足配線はしない。 ・長時間側を離れる場合はコンセントからプラグを抜く。 ・体に強くあてすぎない。 ・同じ箇所に長時間あて続けない。 ・傷等がある肌には使用しない。 ・やすりヘッドは皮膚の薄い箇所には使用しない。 ・本体とアタッチメントの間に指等を入れない。
	・体調に異変を感じたらすぐに使用を中止する。 ・肌に合わない場合はすぐに使用を中止する。 ・お手入れはプラグを抜いた状態で行う。 ・角質を削りすぎないように注意する。 ・電源スイッチは必ずゆっくりと回す。 ※電源スイッチは速度の調節ダイヤルになっています。勢いよく回すと、急に高速で本体が動きだし、思わぬけがにつながる恐れがあります。 ・髪の毛等を巻き込まないように注意する。※長い髪は束ねてからご使用下さい。
	・プラグを抜く時はコードを引っばらない。※必ず先端のプラグ部分を持って抜いて下さい。 ・使用時以外はプラグをコンセントから抜く。

使用上のご注意


この内容を守らないと、製品の動作に問題が生じたり製品本体の故障につながります。

- ボールヘッド・やすりヘッドをご使用の際は、メッシュカバーは取り付けしないで下さい。
- 使用後はお手入れをしてから保管して下さい。
- 高温になる所、湿気が多い所、直射日光の当たる所への保管や放置はおやめ下さい。
- 落とす・ぶつける等、製品本体に強い衝撃を与えないで下さい。
- お手入れの際、シンナー・ベンジン等の揮発性有機溶剤のご使用はおやめ下さい。
- この製品は一般家庭用です。業務用、またその他の用途でのご使用はおやめ下さい。

仕様

寸法	約W11×D15.5×H17cm 約165cm(コート)	定格電圧	100V
重量	約900g	定格周波数	50/60Hz
材質	ABS PP PC PA ナイロン 紙	定格消費電力	35W
電源方式	交流式	電流ヒューズ	1A


各部名称

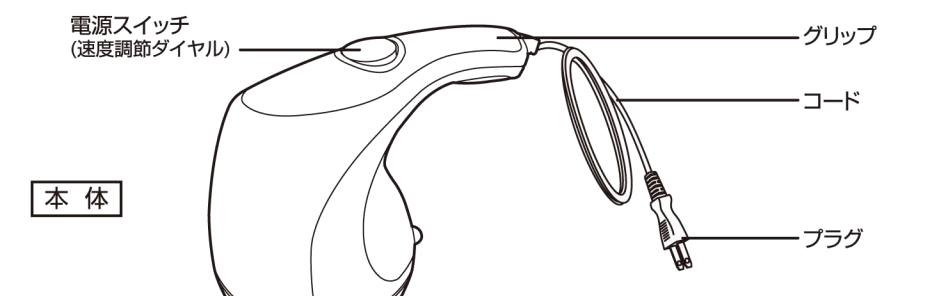

本体
 平ヘッド・波ヘッドを使用する際に、使用します。※ボールヘッド・やすりヘッドをご使用の際は、メッシュカバーは取り付けしないで下さい。

メッシュカバー
 平ヘッド・波ヘッドを使用する際に、使用します。※ボールヘッド・やすりヘッドをご使用の際は、メッシュカバーは取り付けしないで下さい。

替え用やすりシート
 8枚

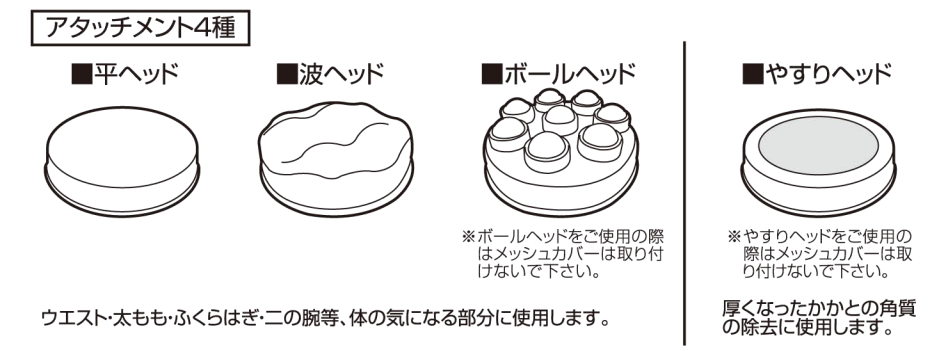

ウエスト・太もも・ふくらはぎ・二の腕等、体の気になる部分に使用します。

使用方法

- ① 本体についているメッシュカバーをはずします。
メッシュカバーのツメ部分を指で引っ掛けて、矢印の方向へはずして下さい。(図1参照)
- ② アタッチメントをはずします。(図2参照)
台座にあるくぼみ部分のアタッチメントを持ってはずして下さい。
- ③ アタッチメントを選び、本体に取り付けます。(図3参照)
※アタッチメント全体を押し、根元までしっかりとはめて下さい。
- ④ **【平ヘッド・波ヘッドを使用する場合】**
アタッチメントの上からメッシュカバーを取り付けます。(図4参照)パチッというまでしっかりと取り付けて下さい。
※ボールヘッド・やすりヘッドを使用する場合は、メッシュカバーは使用しないで下さい。メッシュカバーの破損につながります。
- ⑤ 電源スイッチ(図5参照)がOFFになっていることを確認し、プラグをコンセントに接続します。
※電源スイッチを、反時計回りに回してもそれ以上ダイヤルが回らない状態がOFFの状態です。
- ⑥ 電源スイッチをゆっくりと時計回りに回し、電源をONにします。
※電源スイッチは必ずゆっくりと回して下さい。電源スイッチは速度調節ダイヤルになっています。勢いよく回すと、急に高速で本体が動きだし、思わぬけがにつながる恐れがあります。
- ⑦ 電源スイッチを回して、速度を調節します。
- ⑧ 使用する箇所に優しくあてます。
※本体とアタッチメントの間に指等を入れないで下さい。
※同じ箇所に長時間あて続けないで下さい。
※やすりヘッドをご使用の際は、角質を削りすぎないようにご注意ください。
※体調に異変を感じた場合や肌に合わない場合は、すぐに使用を中止して下さい。
※髪の毛等を巻き込まないようにご注意ください。長い髪は束ねてからご使用下さい。
- ⑨ 終了する際は、電源スイッチを反時計回りに回し、電源をOFFにします。
※必ず電源をOFFにし、プラグをコンセントから抜いて保管して下さい。



お手入れ方法

- ※本体は防水ではありません。本体を水につけたり、水をかけたりしないで下さい。
- ※お手入れは必ずプラグをコンセントから抜いた状態で行って下さい。
- アタッチメント・メッシュカバーは水で汚れを流して、よく乾燥させて下さい。
- 本体外側は、水を含ませてかたく絞った布で汚れを拭いて下さい。