

取扱説明書
保証書付



ポケットローラー

ピンク : MCE-3476 グリーン : MCE-3481

この度はお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用下さい。お読みになった後は、大切に保管して下さい。

安全上のご注意

	誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。		誤った取扱をすると、人が傷害(※1)を負ったり、物的損害(※2)の発生が想定される内容を示します。
※ 1 傷害とは、治療に入院や長期の通院等を要しない、ケガや感電等をさします。 ※ 2 物的損害とは、家屋や家財および家畜やペットにかかる拡大損害を示します。			
	禁止(してはいけないこと)を示します。		強制(必ずすること)を示します。

警告

	分解禁止	・絶対に分解・修理・改造は行わない。※製品の故障、思わぬケガに繋がる恐れがあります。		禁止	・子供等取扱に不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使わない。※思わぬケガの原因となります。
--	------	--	--	----	---

注意

	・本製品を本来の使用目的以外には使用しない。 ・破損したら使用しない。 ・同じ箇所にあて続けない。 ・子供の手の届く場所に保管しない。 ・傷等がある肌には使用しない。 ・乾電池の代用として充電式電池を使用しない。 ※思わぬケガや製品の故障の原因となります。
	・長期間使用しない時は、電池を抜いて保管する。 ・お手入れの際は、必ず本体から電池を抜く。 ・使用中に気分が悪くなったり肌に異常が現れた際には、使用を中止する。 ・使用時間の目安を守る。※一回の使用時間の目安は約10分です。使用時間はお守り下さい。また一日の使用回数の目安は3回です。使用時間以内・使用回数以内であっても、肌に異常がでた場合は使用を中止して下さい。
	・濡れた手での電池の交換はしない。 ※製品の故障や感電の原因となります。
	・本体に大量の水をかけたり、本体を水につけたりしない。 ※本体は防滴加工を施してありますが、防水ではありません。製品の故障や感電の原因となります。

使用上のご注意


この内容を守らないと、製品の動作に問題が生じたり、故障や劣化に繋がります。

- 高温になる所、湿気の多い所、直射日光の当たる所への保管・放置はおやめ下さい。
- 落とす・ぶつける等、製品本体に強い衝撃を与えないで下さい。
- お手入れの際の、シンナー・ベンジン等の揮発性有機溶剤の使用はおやめ下さい。
- 本製品は一般家庭用です。業務用でのご使用はおやめ下さい。

仕様


寸法	約W7×D3.5×H11.5cm	重量	約70g
材質	ABS	振動数	約6000回転/分
電源方式	乾電池式：単4形アルカリ乾電池2本(別売)		

各部名称

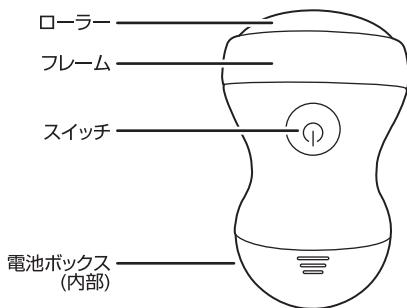


電池のセット

- ① 電池ボックスのフタを開け、新しい単4形乾電池2本(別売)を正しい向きにセットします。

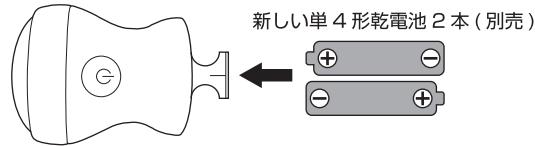

- ② 電池ボックスのフタを元に戻します。

※フタのツメが本体のスイッチ側になるよう合わせて閉めて下さい。
※しっかりと閉めて下さい。

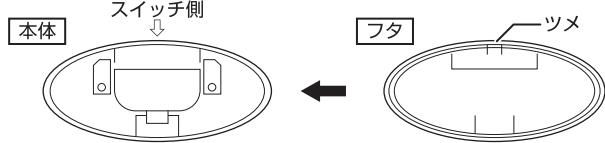

使用方法

※ 本体に大量の水をかけたり、本体を水につけたりしないで下さい。本体は防滴加工を施してありますが、防水ではありません。製品の故障や感電の原因となりますのでご注意下さい。

- ① スイッチを押し電源を入れます。
⇒本体が振動し始めます。
 - ② ローラーを顔や腕等にあて、転がします。
 - ③ 終了する場合は、スイッチを押して電源を切ります。
- ※ 使用時間の目安をお守り下さい。一回の使用時間の目安は約10分です。使用時間はお守り下さい。また一日の使用回数の目安は3回です。使用時間以内・使用回数以内であっても、肌に異常がでた場合は使用を中止して下さい。
- ※ 同じ箇所にあて続けないで下さい。



お手入れ

※ 本体に大量の水をかけたり、本体を水につけたりしないで下さい。本体は防滴加工を施してありますが、防水ではありません。製品の故障や感電の原因となりますのでご注意下さい。

- ※ お手入れの際は、必ず本体から電池を抜いて下さい。
- 本体の汚れは、水で濡らしてかたく絞った布で拭いて下さい。
 - フレームとローラーは本体からはずして、水洗いして下さい。(下図参照)



- お手入れ後は、各パーツを乾かしてから、本体に取り付けて下さい。
○ 高温になる所、湿気の多い所、直射日光の当たる所を避けて保管して下さい。