

レンジDE カフェマスター

この度はお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり正しくお使い下さい。お読みになった時は、大切に保管して下さい。

安全上のご注意

警告	誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。	注意	誤った取扱をすると、人が傷害(※1)を負ったり、物的損害(※2)の発生が想定される内容を示します。
----	---	----	---

※1 傷害とは、治療に入院や長期の通院等を要しない、けがや火傷等をさします。
※2 物的損害とは、家屋や家財および家畜やペットにかかる広大損害を示します。

禁止	禁止(してはいけないこと)を示します。	強制	強制(必ずすること)を示します。
----	---------------------	----	------------------

警 告

分解禁止	・絶対に分解・修理・改造は行わない。 ※製品の故障、火傷や思わぬけがに繋がるおそれがあります。
------	--

禁止	・子供等取扱に慣れない方だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使用しない。※火傷や思わぬけがの原因となります。
----	---

注 意

禁止	・本製品を本来の使用目的以外には使用しない。 ・乳幼児の手の届く場所に保管しない。 ・出来上がった飲料を本体から直接飲まない。 ※火傷や思わぬけがの原因となります。 ・破損したら使用しない。
----	---

強制	・加熱後、容器からポットを取り外す際は、本体が完全に冷めてから取り外す。※加熱直後は熱によりポットが開けにくくなっています。 ・加熱後、ポットカバーを開ける際は、高温の蒸気に注意する。 ※火傷のおそれがあります。 ・本体を取り出す際はミトン等を使用して取り出す。 ※加熱直後は本体が大変熱くなっている為、ご注意下さい。 ・必ず約140mlで使用する。 ・お手入れは本体が完全に冷めてから行う。
----	--

使用上のご注意

この内容を守らないと、製品の動作に問題が生じたり、製品本体の故障に繋がります。

- 始めに臭いが若干出る場合がありますが品質上問題はありません。ご使用回数を重ねる事により解消されます。
- 絶対に水以外の物（お湯・牛乳等）を入れて加熱しないで下さい。
- 電子レンジ専用です。直火・オーブン等でのご使用はおやめ下さい。
- 電子レンジの自動調理機能で加熱しないで下さい。
- 1000W以上の電子レンジでのご使用はおやめ下さい。
- 食器洗浄機での洗浄はおやめ下さい。
- 高温になる場所、湿気の多い場所、直射日光の当たる場所への保管放置はおやめ下さい。
- 落とす・ぶつける等、製品本体に強い衝撃を与えないで下さい。
- お手入れは本体が完全に冷めた事を確認してから行って下さい。
- お手入れの際の、シンナー・ベンジン等の揮発性有機溶剤のご使用はおやめ下さい。
- お手入れの際の、スチールたわし等の目の粗い物のご使用はおやめ下さい。
- この製品は一般家庭用です。業務用でのご使用はおやめ下さい。

各部名称



初めてご使用になる前に

※始めて臭いが若干出る場合がありますが品質上問題はありません。ご使用回数を重ねる事により解消されます。


1. ポットを反時計回りに回して容器から取り外し、ポットの裏面にあるラバーとポットフィルターを取り外します。（ラバー・ポットフィルターの取り外し方と取り付け方参照）
2. 容器からフタ・フィルター・フィルターカバーを取り外します。（フィルター・フィルターカバーの取り外し方と取り付け方参照）
3. 全てのパーツを水洗いして、乾いた布等で完全に水分を拭き取ります。
4. 使用方法の3~8の手順で、挽いた豆・茶葉を入れずに水のみで一度、約3分~3分30秒加熱します。

●ラバー・ポットフィルターの取り外し方と取り付け方

取り外し方
ラバーとポットフィルターのすき間に指を入れて団子にラバーを取り外します。
※ラバーを取り外すとポットフィルターが外れます。落とさない様にご注意下さい。

取り付け方
ポットフィルターを中心にして上からラバーをしっかりとめ込みます。
※ポットフィルターのセットする向きにご注意下さい。（下図参照）


ポットに接する面(横から見た時)

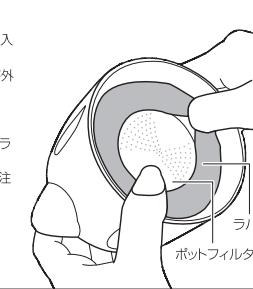

●フィルター・フィルターカバーの取り外し方と取り付け方


取り外し方
フィルターに指を掛け団子に引き上げ、フィルターカバーと一緒に容器から取り外します。その後フィルターカバーを押さえながら、フィルターをゆっくりと引き上げて取り外します。

取り付け方
フィルターカバーにフィルターをセットして、容器にはめ込みます。

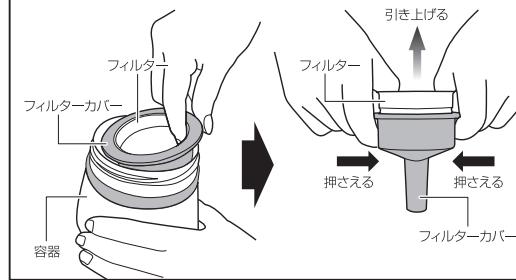

使用方法

1. ポットを反時計回りに回して、容器から取り外します。
2. 容器からフタ・フィルター・フィルターカバーを取り外します。
3. ポットで水を計り、容器に注ぎます。
※抽出口から水が入らない様にご注意下さい。
※注ぎ口の下まで水を注ぐと約140mlになります。（下図参照）
※必ず約140mlで使用して下さい。

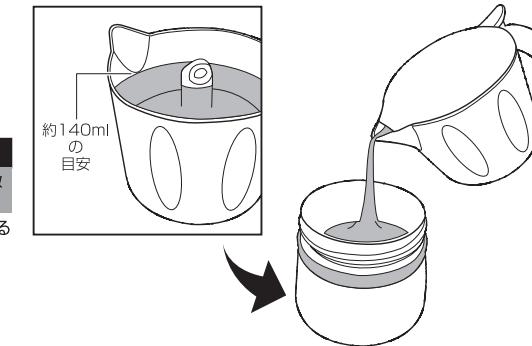

4. 容器にフィルターカバー・フィルターを戻します。

※フィルターはフィルターカバーにしっかりとめ込んでから容器にセットして下さい。
(フィルター・フィルターカバーの取り外し方と取り付け方参照)

5. フィルターに挽いた豆、又は茶葉を入れます。

※フィルターの目盛り以上、挽いた豆や茶葉を入れないで下さい。

●挽いた豆や茶葉の量●

適量……フィルターの目盛りまで入れると約8gです。（下図参照）
※挽いた豆・茶葉の種類によって1杯あたりの分量が異なります。
必ず挽いた豆・茶葉の分量や出来上がり具合を見て調節して下さい。
※フィルターのフタが閉まらなくなるまで挽いた豆や茶葉を入れないで下さい。



6. フィルターにフタをします。

7. 容器とポットの接続部を合わせ、時計回りに回しポットを取り付けます。
※ポットは完全に回らなくなるまでしっかりと閉めて下さい。

8. 電子レンジに本体を入れて、約3分~3分30秒加熱するとコーヒー・紅茶、又はお茶が抽出されます。
※本体を電子レンジに入れる時はポットカバーを必ず閉めて下さい。

加熱時間の目安

1000W	約3分	750W	約3分20秒
800W	約3分10秒	500W	約3分30秒

※1000W以上の電子レンジでのご使用はおやめ下さい。

※上記の時間は目安です。使用環境(温度や気温・電子レンジの種類)により、飲料の抽出される時間は異なりますのでご注意下さい。
※上記の加熱時間以上、加熱しないで下さい。

9. ミトン等を使用して、電子レンジから本体を取り出します。
※加熱直後は本体が大変熱くなっていますのでご注意下さい。
※ポットカバーを開ける際は、高温の蒸気にご注意下さい。

10. 抽出された飲料をカップ・マグカップ(別売)に注ぎます。



お手入れ方法

※お手入れは、必ず本体が冷めた事を確認してから行って下さい。
※シンナー・ベンジン等の揮発性有機溶剤のご使用はおやめ下さい。
※スチールたわし等の目の粗い物は使用しないで下さい。

1. ポットを反時計回りに回して容器から取り外します。
※容器からポットを取り外す際に、フィルター・フィルターカバーがポットに付着している場合がありますのでご注意下さい。
2. ポットの裏面にあるラバーとポットフィルターを取り外します。（ラバー・ポットフィルターの取り外し方と取り付け方参照）
3. フィルターからフタを取り外します。（フィルター・フィルターカバーの取り外し方と取り付け方参照）
4. 挽いた豆、又は茶葉をスプーン等で取り出して捨てます。
5. 容器からフィルター・フィルターカバーを取り外します。（フィルター・フィルターカバーの取り外し方と取り付け方参照）
6. 容器内に残った液体を捨てます。
7. 全てのパーツを水洗いし、乾いた布等で完全に水分を拭き取り、組み立てて保管します。

仕 様

寸 法	約W18xD11xH15cm
重 量	約400g
材 質	PC アルミ シリコン
使用容量	約140ml