

# PARTYedel たい焼き三昧

取扱説明書 保証書付 MCE-3383 この度はお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用下さい。お読みになった後は大切に保管して下さい。

## 安全上のご注意



警告

誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



注意

誤った取扱をすると、人が傷害(※1)を負ったり、物的損害(※2)の発生が想定される内容を示します。

※1 傷害とは、治療に入院や長期の通院等を要しない火傷、感電、思わぬけが等をさします。

※2 物的損害とは、家屋や家財および家畜やペットにかかわる拡大損害を示します。



禁止

禁止(してはいけないこと)を示します。



強制

強制(必ずすること)を示します。

## 警告



分解禁止

・絶対に分解・修理・改造は行わない。  
※製品の故障、感電や思わぬけがにつながるおそれがあります。



禁止

・子供等取扱に不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の届く所で使用しない。  
※感電・火傷・思わぬけがの原因となります。

・コードやプラグを破損するようなことはしない。  
※感電・ショート・火災の原因となります。

・コードやプラグが痛んだり、コンセントの差し込みが緩い時は使用しない。  
※感電・ショート・火災の原因となります。

・加熱中、本体の取っ手部分以外(フタ・プレート等)に触れない。  
※取っ手部分以外は高温になります。火傷やけがの原因となりますので触れないで下さい。



強制

・プラグは根元まで確実に差し込む。※感電・ショート・発煙・発火のおそれがあります。

・必ず交流 100V で使用する。

・プラグのほこり等は定期的にとる。※火災のおそれがあります。



ぬれ手禁止

・濡れた手でプラグの抜き差しはしない。※感電の原因となります。



水ぬれ禁止

・本体を水につけたり、水をかけたりしない。※感電・ショート・火災・故障の原因となります。



プラグを抜く

・使用時以外はプラグをコンセントから抜く。

## ⚠ 注意



禁止

- ・本製品を本来の使用目的以外には使用しない。
- ・破損したら使用しない。
- ・子供の手の届く場所に保管しない。
- ・長時間の空焼きはしない。※火災または製品の故障につながります。
- ・不安定な場所や、熱に弱い物の上では使用しない。※火災のおそれがあります。
- ・タコ足配線はしない。



強制

- ・プラグを抜く時は、コードを引っばらずに先端のプラグを持って抜く。
- ・安定した場所で使用する。
- ・お手入れは本体が完全に冷めてから行う。
- ・必ず生地を用意してからプラグをコンセントに接続する。
- ・調理後フタを開ける際は、高温の蒸気に注意する。※火傷のおそれがあります。

## 使用上のご注意

この内容を守らないと、製品の動作に問題が生じたり、製品本体の故障につながります。

- 連続使用時間はお守り下さい。連続使用時間は約1時間です。約1時間を超えて使用する場合は、プラグをコンセントから抜いて本体を冷まして下さい。本体が冷めた事を確認してから再度ご使用下さい。
- 最初に煙や臭いが若干出る場合がありますが故障ではありません。ご使用回数を重ねる事により解消されます。
- プラグをコンセントに差し込むと、電源がONになり加熱を開始します。調理中は絶対に側から離れないで下さい。
- 使用環境(湿度や気温)や生地量の量・種類によって焼き時間は異なります。中身の出来上がり具合を見ながら調理して下さい。
- 調理中、フタは確実に閉めてストッパーをして下さい。
- 初めてご使用になる際は、水を含ませてよく絞った布等でプレート拭いて下さい。
- 高温になる所、湿気が多い所、直射日光の当たる所への保管や放置はおやめ下さい。
- 落とす・ぶつける等、製品本体に強い衝撃を与えないで下さい。
- お手入れの際、シンナー・ベンジン等の揮発性有機溶剤のご使用はおやめ下さい。
- 焦げ付きを落とす際のナイフやたわしのご使用はおやめ下さい。
- 使用後はお手入れをしてから保管して下さい。
- この製品は一般家庭用です。業務用、またその他の用途でのご使用はおやめ下さい。

## 各部名称



### パイロットランプ

プラグをコンセントに差し込むと電源がONになり、赤ランプ(通電中)と緑ランプ(加熱中)が点灯します。また調理中にはサーモスタット機能が働き緑ランプ(加熱中)が点灯、消灯を繰り返します。(P.5のサーモスタットについて参照)

## 初めてご使用になる前に

- 初めてご使用になる場合や長期間使用しなかった場合は、プレート面をよく拭き一度空焼きを行って下さい。

1. 本体を安定した場所に置き、プレートに何も入れずにフタを閉め、ストッパーをロックします。
2. プラグをコンセントに差し込みます。(赤ランプ・緑ランプが点灯します。)
3. そのまま約3~4分加熱します。  
※最初に煙や臭いが若干出る場合がありますが故障ではありません。ご使用回数を重ねる事により解消されます。
4. プラグをコンセントから抜いて、空焼きを終了します。

## 使用方法

1. 材料を混ぜて生地を作ります。(P.6たい焼き三昧 簡単レシピ参照)

2. フタを閉めストッパーをロックし、プラグをコンセントに接続してプレートを温めます。

- ※赤ランプ・緑ランプが点灯し 約2分～3分でプレートが温まり、緑ランプが消灯します。
- ※使用環境(湿度や気温)や生地の量・種類によって焼き時間は異なります。中身の出来上がり具合を見ながら調理して下さい。

※プラグをコンセントに接続すると、電源がONになり、加熱を開始します。必ず生地を用意してからプラグをコンセントに接続して下さい。

3. 緑ランプが消灯したらストッパーを外し、フタを開けて下プレートの型に生地を流し込みます。(P.6たい焼き三昧 簡単レシピ参照)

4. フタを閉め、ストッパーで取っ手をロックします。

5. そのまま4～7分待ちます。(調理時間：P.6たい焼き三昧 簡単レシピ参照)  
※調理中緑ランプが点灯・消灯を繰り返します。(下記のサーモスタットについて参照)

### ■サーモスタットについて■

高温になり過ぎないように温度を制御する機能です。  
そのため、調理中に加熱ランプは点灯と消灯を繰り返します。

赤ランプは通電中(プラグをコンセントに接続している状態)に点灯します。緑ランプは加熱中に点灯し、プレートが温まると消灯します。(温度調整を行っている状態)  
サーモスタットの働きにより、プレートの温度が高温になった場合は自動で加熱をやめ、プレートの温度が下がった場合は再び自動で加熱をはじめます。

6. ストッパーを外しフタを開けて、たい焼きを取り出して完成です。

- ※調理後フタを開ける際は、高温の蒸気にご注意下さい。
- ※連続使用時間はお守り下さい。連続使用時間は約1時間です。約1時間を超えて使用する場合は、プラグをコンセントから抜いて本体を冷まして下さい。本体が冷めた事を確認してから再度ご使用下さい。

## たい焼き三昧 簡単レシピ

### たい焼き

材料：約 32 匹分

薄力粉	160g
砂糖	30g
牛乳	200cc
卵	1個
ベーキングパウダー	小さじ 2/3
具(あんこ・カスタードクリーム等)	適量

#### 生地の作り方


1. ボウルに薄力粉と砂糖を入れて混ぜ合わせます。
2. といた卵と牛乳を加えて混ぜ合わせます。
3. 最後にベーキングパウダーを加えて混ぜ合わせ完成です。

#### 生地の流し方

1. スプーン等でプレートの2/3程まで生地を流し込みます。(図1参照)
2. 具(適量)を入れ、その上から生地をかけます。  
※材料を多く流し込むと溢れますのでご注意ください。  
※生地の量が多いと生焼けになりますのでご注意ください。

#### 焼き時間

- 約 4～5 分程で焼き上がります。
- ※使用環境(湿度や気温)や生地の量・種類によって焼き時間は異なります。中身の出来上がり具合を見ながら調理して下さい。

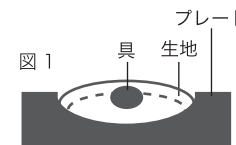

### たい焼き形 焼ドーナツ

材料：約 32 匹分

ホットケーキミックス	200g
砂糖	30g
牛乳	100cc
卵	1個
溶かしバター	30g

#### 生地の作り方


1. ボウルにホットケーキミックスと砂糖を入れて混ぜ合わせます。
2. といた卵と牛乳を加えて混ぜ合わせます。
3. 最後に溶かしたバターを2,3回に分けて加えて混ぜ合わせ完成です。

#### 生地の流し方

- スプーン等でプレートの2/3程まで生地を流し込みます。(図2参照)
- ※材料を多く流し込むと溢れますのでご注意ください。  
※生地の量が多いと生焼けになりますのでご注意ください。

#### 焼き時間

- 約 4～5 分程で焼き上がります。
- ※使用環境(湿度や気温)や生地の量・種類によって焼き時間は異なります。中身の出来上がり具合を見ながら調理して下さい。



### ぱりぱりの食感!! 白たい焼き

材料：約 32 匹分

切り餅	1個
醤油(つけダレ)	お好みで

#### 生地の作り方


- 切り餅をプレートの1/6程の大きさにカットします。

#### 生地の入れ方

- カットしたお餅1個をプレートの中心に置きます。(図3参照)
- ※カットしたお餅が大きいとお餅が溢れますのでご注意ください。

#### 焼き時間

- 約 6～7 分程で焼き上がります。
- ※使用環境(湿度や気温)や生地の量・種類によって焼き時間は異なります。中身の出来上がり具合を見ながら調理して下さい。



## お手入れ

- ※本体は防水ではありません。本体を水につけたり、水をかけたりしないで下さい。
- ※本体が完全に冷めてからお手入れを行って下さい。
- ※お手入れの際は、必ずプラグをコンセントから抜いて下さい。
- ※お手入れの際、シンナー・ベンジン等の揮発性有機溶剤のご使用はおやめ下さい。
- ※焦げ付きを落とす際のナイフやたわしのご使用はおやめ下さい。

- 1.プラグをコンセントから抜きます。  
※熱が完全に冷めるまで絶対に取っ手部分以外(フタ・プレート)に触れないで下さい。
- 2.本体外側とプレート(上下)についた汚れを水を含ませてよく絞った布巾等で拭き取ります。
- 3.水分を完全に拭き取り、保管します。

## Memo

## 商品仕様

寸 法	約W23×D23×H8.5cm(本体) 約120cm(コード)	定 格 電 圧	100V
重 量	約1.2kg	定 格 周 波 数	50/60Hz
材 質	PP、PC、ABS	定 格 消 費 電 力	650W
電 源 方 式	交流式	連 続 使 用 時 間	約1時間