

取扱説明書・保証書付
(RED) MCE-3586
(BLACK) MCE-3587

LED スティックライト

LED STICK LIGHT

この度はお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用下さい。お読みになった後は、大切に保管して下さい。

安全上のご注意

	誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。		誤った取扱をすると、人が傷害（※1）を負ったり、物的損害（※2）の発生が想定される内容を示します。
--	---	--	---

※1 傷害とは、治療に入院や長期の通院等を要しない、けがや感電等をさします。
※2 物的損害とは、家屋や家財および家畜やペットにかかわる拡大損害を示します。

	禁止（してはいけないこと）を示します。		強制（必ずすること）を示します。
--	---------------------	--	------------------

警告

	絶対分解・修理・改造は行わない。 ※思わぬけがや感電、製品の故障に繋がる恐れがあります。
	子供等取扱に不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使わない。 ※思わぬけがの原因となります。 光源を直視しない。 ※視力に影響を及ぼす恐れがあります。

注意

	破損したら使用しない。 不安定なところに設置しない。 乾電池の代用として充電式電池を使用しない。 ※思わぬけが、製品の故障の原因となります。 新しい電池と古い電池や、種類の異なる電池は併用しない。 ※思わぬけが、製品の故障の原因となります。	本製品を本来の使用目的以外には使用しない。 子供の手の届く場所に保管しない。	
	長期間使用しない時は、電池を抜いて保管する。		
	濡れた手で電池の交換はしない。 ※感電、製品の故障の原因となります。		本体を水につけたり、水をかけたりしない。 ※思わぬけが、製品の故障の原因となります。

使用上のご注意


この内容を守らないと、製品の動作に問題が生じたり、故障や劣化に繋がります。
●高温になる所、湿気の多い所、直射日光の当たる所への保管・放置・設置はおやめ下さい。
●落とす・ぶつける等、製品本体に強い衝撃を与えないで下さい。
●お手入れの際に、シンナー・ベンジン等の揮発性有機溶剤のご使用はおやめ下さい。
●本製品は一般家庭用です。業務用のご使用はおやめ下さい。

仕様

※商品の仕様及び外観等は、予告なく変更することがあります。


寸法	φ約7×H22.5cm(台座セット時)	重量	約50g
材質	アルミ ABS	光度	約13000mcd
電源方式	乾電池式：単4形アルカリ乾電池3本使用（別売）		

各部名称

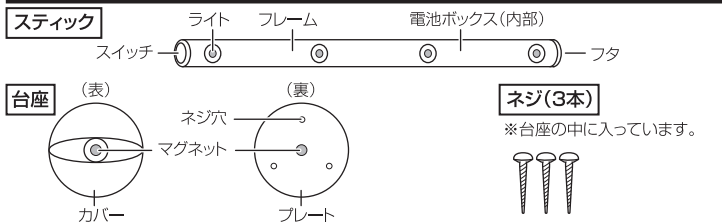


電池のセット

- 電池ボックスのフタを矢印の方向に回して開け、電池ボックスをスイッチ側から取り出します。（図1参照）
※フタを取り外す際はスイッチ側を上向きにして取り外して下さい。スイッチ側を下に向けた状態でフタを外すと電池ボックスが落下する可能性がありますのでご注意ください。

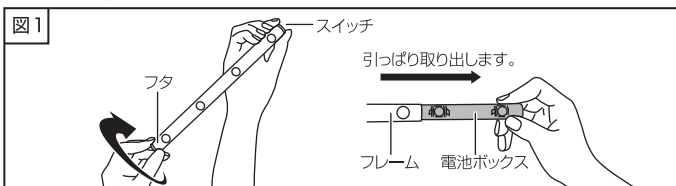

- 新しい単4形乾電池3本（別売）を正しい向きにセットします。（図2参照）
- フレームに電池ボックスを戻します。
※フレームのミゾと電池ボックスのツメを合わせて下さい。（図3参照）
- 電池ボックスのフタを回して閉め、元に戻します。

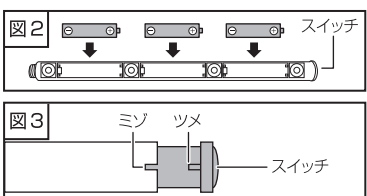

使用方法

- スイッチを押すとライトが点灯します。もう一度押すとライトが消灯します。
※設置の仕方は「設置方法」をご参照下さい。


設置方法

スティックを台座にセットする

● セットの仕方は2種類あります。（図4参照）

本体を設置する


● 設置の仕方は3種類あります。

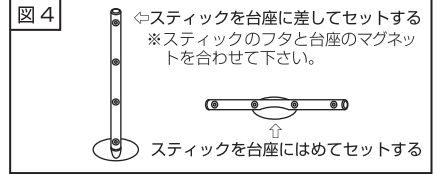

- 置いて設置する**
- 本体を安定した場所に置きます。

マグネットを使用して設置する

- 本体をマグネットが貼り付く場所に設置します。（下図参照）

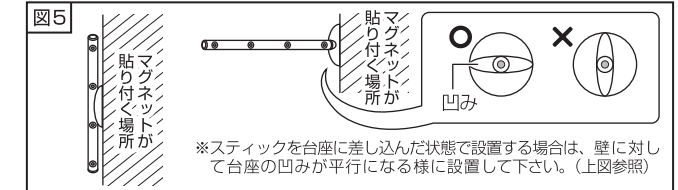


壁に台座を固定して設置する

- 付属のネジで壁に台座を固定し、スティックをセットします。（下記の手順参照）


- 台座を持ち、矢印の方向にひねってカバーを外します。（図6参照）



- 台座の中にあるネジを取り出します。
- プレートを壁にネジで固定します。（図7参照）
※取り付けの前に壁を確認し、取り付け可能な下地がある壁に固定して下さい。

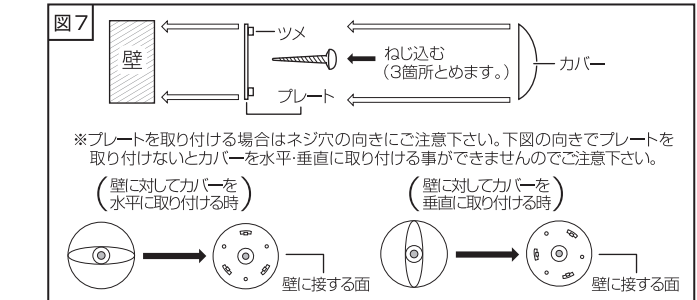

- プレートにカバーを戻します。（図8参照）
※カバーを戻す際はプレートのツメとカバーのミゾを合わせて取り付けして下さい。

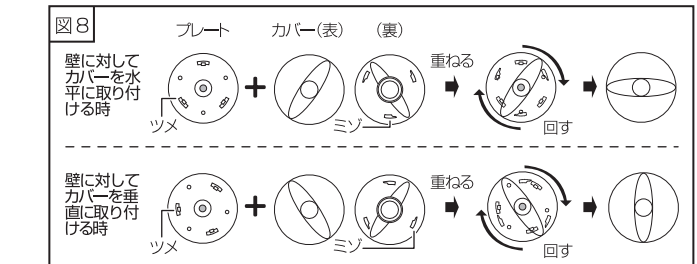

- 台座にスティックをセットします。