



この度はお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用下さい。お読みになった後は、大切に保管して下さい。

## 安全上のご注意

⚠ 警告	誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。	⚠ 注意	誤った取扱をすると、人が傷害(※1)を負ったり、物的損害(※2)の発生が想定される内容を示します。
---------	---	---------	---

※1 傷害とは、治療に入院や長期の通院等を要しない、ケガや感電等をさします。  
※2 物的損害とは、家屋や家財および家畜やペットにかかわる拡大損害を示します。

🚫 禁止	禁止(してはいけないこと)を示します。	! 強制	強制(必ずすること)を示します。
---------	---------------------	---------	------------------

⚠ 警告	
🚫 分解禁止	・絶対に分解・修理・改造は行わない。 ※製品の故障、思わぬケガに繋がる恐れがあります。
🚫 禁止	・子供等取扱に不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使わない。※思わぬケガの原因となります。

⚠ 注意	
🚫 禁止	・本製品を本来の使用目的以外には使用しない。 ・破損したら使用しない。 ・子供の手の届く場所に保管しない。
! 強制	・長期間使用しない時は、電池を抜いて保管する。 ・お手入れの際は、必ず本体から電池を抜く。
🚫 ぬれ手禁止	・濡れた手で電池の交換はしない。※製品の故障・感電の原因となります。
🚫 水ぬれ禁止	・本体を水につけたり、水をかけたりしない。※思わぬケガや製品の故障の原因となります。

## 使用上のご注意


この内容を守らないと、製品の動作に問題が生じたり、故障や劣化に繋がります。

- 付属の電池はテスト用電池です。ご使用中の電源状態や動作、反応が弱くなった場合は、新しい市販電池を別途お買い求め下さい。
- 付属の電池はテスト用ですので、電池不良による不良品の受付は致しかねます。
- 高温になる所、湿気の多い所、直射日光の当たる所への保管・放置はおやめ下さい。
- 落とす・ぶつける等、製品本体に強い衝撃を与えないで下さい。
- お手入れの際に、シンナー・ベンジン等の揮発性有機溶剤の使用はおやめ下さい。
- 本製品は一般家庭用です。業務用でのご使用はおやめ下さい。

## 仕様


寸法	約W3.5×D2.5×H13cm	重量	約40g
材質	ABS	使用温度域	約10～40℃
電源方式	リチウム電池式：コイン形リチウム電池CR2032形1個(テスト用1個付属)		
測定方式	BIA(生体電気インピーダンス法)	保管温度域	約20～60℃

## 各部名称

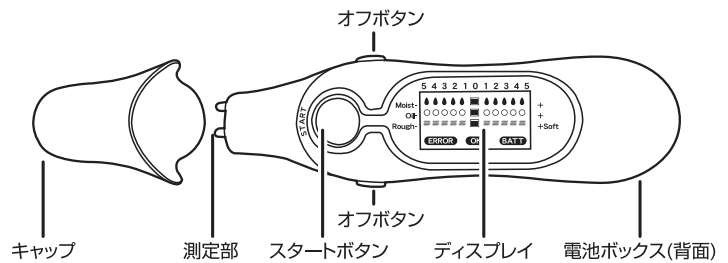

## 電池のセット

- ① 電池ボックスのフタを開け、CR2032 形リチウムコイン電池を正しい向きにセットします。(下図参照)
- ② 電池ボックスのフタを元に戻します。

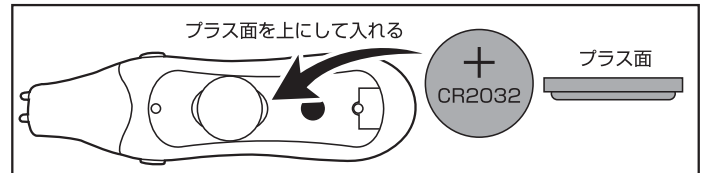

※ 付属の電池はテスト用電池です。ご使用中の電源状態や動作、反応が弱くなった場合は、新しい市販電池を別途お買い求め下さい。

※ 付属の電池はテスト用ですので、電池不良による不良品の受付は致しかねます。

交換用市販電池は、、、 CR2032形リチウムコイン電池


## 使用方法

ご使用前に必ず洗顔をして皮膚の汚れを落として下さい。  
洗顔後、約 15～20 分後に測定して下さい。

- ① 本体のキャップを外します。
- ② スタートボタンを押し、ピッと電子音の後に測定部を肌に押しあてます。
- ③ もう一度ピッと電子音が鳴ったら測定部を肌から離します。
- ④ ディスプレイに表示された測定結果を読み取ります。(下記【ディスプレイ表示】参照)
- ⑤ オフボタンを押すと、電源が OFF になり、ディスプレイの表示が消えます。

※ オフボタンは本体の両側面にあります。どちらのボタンを押しても電源は OFF になります。

※ スタートボタンを押した後、無操作状態が約 15 秒続くと、自動で電源が OFF になり、ディスプレイの表示が消えます。また、測定結果が表示された後も、約 15 秒後に自動で電源が OFF になり、ディスプレイの表示が消えます。

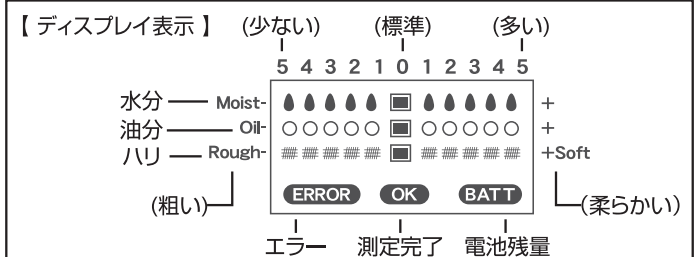

**OK** 正しく測定が終了した際に表示されます

**ERROR** 正しく測定ができなかった場合(下記※)に表示されます  
 ※ スタートボタンを押してピッと音が鳴った後、約5秒以内に測定部を肌にあてなかった場合。  
 ※ しっかりと測定部を肌にあてていない場合。  
 ⇨ ERROR が表示された場合は、一度オフボタンを押して電源を切り、再度スタートボタンを押して測定して下さい。

**BATT** 電池残量が少なくなった場合に表示されます  
 ⇨ BATT が表示された場合は、新しい電池と交換して下さい。

## お手入れ

- ※ 本体を水につけたり、水をかけたりしないで下さい。思わぬケガや製品の故障の原因となります。
- ※ お手入れの際は、必ず本体から電池を抜いて下さい。
- 測定部以外は、乾いた柔らかい布などで拭いて下さい。
- 先端の測定部はコットンにアルコールを少し含ませて拭いて下さい。
- お手入れ後はキャップをして保管して下さい。